

DAIKIN



СЕРИЯ R32 SPLIT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INVERTER **R32**

МОДЕЛИ

- ☒ FTXTM30M2V1B
- ☒ FTXTM40M2V1B



Особенности

Комфорт и энергосбережение



УМНЫЙ ГЛАЗ

Датчик УМНЫЙ ГЛАЗ обнаруживает перемещение человека в помещении. Если люди отсутствуют в помещении более 20 минут, происходит автоматическое переключение в энергосберегающий режим.

►Стр. 16



НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

До 4 установок таймера можно сохранить на каждый день недели в соответствии с образом жизни семьи. С помощью НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА можно настроить время включения/выключения и нужную температуру.

►Стр. 25



FLASH STREAMER

Технология Streamer (воздухоочиститель) и фильтрация удаляют аэроаллергены, такие как плесень и пыльца, а также аналогичные вещества, вирусы и бактерии.

►Стр. 22



ЛОГИКА КАМИНА

Эта функция обеспечивает равномерное распределение в помещении теплого воздуха от камина или другого источника тепла.

►Стр. 22

Другие функции



КОМФОРТНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Поток воздуха направляется вверх при ОХЛАЖДЕНИИ и вниз при НАГРЕВЕ. Таким образом предотвращается непосредственный обдув тела человека холодным или теплым воздухом.

►Стр. 16



ТИХИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА

ТИХИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА позволяет уменьшить уровень шума наружного агрегата. Эта функция полезна, когда нужно учитывать шум в окружающем пространстве.

►Стр. 20

Содержание

■ Изучите перед эксплуатацией

Меры предосторожности	3
Наименования деталей	5
Подготовка перед эксплуатацией	10

■ Эксплуатация

 Работа в режимах АВТО · ОСУШЕНИЕ · ОХЛАЖД. · НАГРЕВ · ВЕНТИЛЯЦ.....	12
 Регулировка направления и скорости воздушного потока	14
 Работа в режимах КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА/ УМНОГО ГЛАЗА.....	16
 Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ.....	19
 ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ/ТИХАЯ РАБОТА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА ...	20
 ОЧИСТКА ВОЗДУХА УСТРОЙСТВОМ FLASH STREAMER	22
 ЛОГИКА КАМИНА.....	22
 Работа ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ...23	
 Работа ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ24	
 Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА ...25	

■ Уход

Уход и очистка	31
----------------------	----

■ Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения	38
---	----

Оригиналом руководства является текст на английском языке.
Текст на других языках является переводом с оригинала.



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

Эта функция обеспечивает эффективную работу посредством ограничения максимальной потребляемой мощности. Она оказывается полезна, когда одновременно используются блок и другие электрические устройства. ►Стр. 20

Меры предосторожности



Перед эксплуатацией блока внимательно ознакомьтесь с описанными в этом руководстве мерами предосторожности.



Это устройство заполняется хладагентом R32.

- Храните это руководство в легкодоступном для оператора месте.
- Перед эксплуатацией блока внимательно ознакомьтесь с описанными в этом руководстве мерами предосторожности.
- Это оборудование может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.
- Уровень звукового давления: менее 70 дБ(А).
- Описываемые здесь меры предосторожности обозначены пометками ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важную информацию, относящуюся к безопасности. Обязательно соблюдайте все без исключения меры предосторожности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение надлежащим образом данных инструкций может привести к травме или смерти.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Игнорирование данных инструкций может привести к повреждению имущества или получению травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.



Никогда не пытайтесь.



Соблюдайте инструкции.



Проверьте наличие заземления.

- После изучения данного руководства храните его в удобном месте, чтобы к нему можно было обратиться при необходимости. Кроме того, при передаче оборудования новому пользователю проконтролируйте вручение ему данного руководства по эксплуатации.



- Оборудование должно храниться в помещении без непрерывно работающих источников воспламенения (например, открытый огонь, работающее газовое устройство или электронагреватель).
- Чтобы предотвратить пожар, взрыв или травму, не эксплуатируйте блок, если рядом с ним обнаружены вредные газы (например, горючие или агрессивные).
- Помните, что продолжительное прямое воздействие холодного или теплого воздуха из блока или слишком холодного или слишком теплого воздуха может оказывать вредное влияние на физическое состояние и здоровье человека.
- Не допускайте попадания пальцев, карандашей и т.п. в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстие, а также под лопасти вентилятора. Соприкосновение с быстро вращающимися лопастями вентилятора блока может привести к травме, а также к сбою или повреждению изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать, демонтировать, повторно установить или модифицировать блок, поскольку это может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.
- Не используйте рядом с блоком горючий аэрозоль, поскольку это может привести к пожару.
- При монтаже, перемещении или ремонте не используйте хладагент, отличный от указанного на наружном агрегате (R32). Использование других хладагентов может привести к неправильной работе или повреждению блока, а также к травмам персонала.
- Не следует работать с кондиционером влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Не промывайте блок водой, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не следует ставить емкости с водой (вазы и т.п.) на блок, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.



- Остерегайтесь возгорания в случае утечки хладагента. Если блок неисправен, то есть, не охлаждает или не нагревает воздух, причиной этому может быть утечка хладагента. Обратитесь к своему дилеру за помощью. Хладагент в блоке безопасен и обычно не вытекает.
- Однако в случае утечки, контакт хладагента с открытой горелкой, нагревателем или плитой может привести к появлению токсичного газа. Не используйте блок, пока квалифицированный обслуживающий персонал не подтвердит устранение утечки.
- Не пытайтесь самостоятельно производить монтаж или ремонт блока. Некачественное проведение работ по усовершенствованию, ремонту и техобслуживанию может привести к неисправности, утечке воды, поражению электрическим током и пожару. Для выполнения монтажных работ и работ по обслуживанию обращайтесь к своему дилеру или квалифицированным специалистам.
- При неисправности блока (появление запаха гари и т.п.) выключите питание блока и свяжитесь со своим местным дилером. Дальнейшая эксплуатация при данных обстоятельствах опасна, поскольку может привести к отказу, поражению электрическим током или возгоранию.
- Следует обязательно установить прерыватель замыкания на землю. Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара.



- Следует обязательно заземлить прибор. В качестве заземления не следует использовать коммунальный трубопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



- Не подвергайте растения и животных прямому воздействию воздушного потока, поступающего из блока, поскольку это может привести к негативным последствиям.
- Не располагайте приборы, которые вырабатывают открытый огонь, в местах, на которые попадает воздушный поток из блока, поскольку это может ухудшать работу горелки.
- Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия. Ослабление воздушного потока может стать причиной низкой производительности или возникновения неисправностей.
- Не садитесь на наружный агрегат, не кладите на него предметы и не тяните агрегат. Это может привести к несчастным случаям, таким как падение или опрокидывание, что, в свою очередь, может стать причиной травмы, сбоев в работе или повреждения оборудования.
- Не помещайте предметы, которые могут быть повреждены под действием влаги, под внутренним блоком. При определенных условиях конденсация на основном блоке или трубах с хладагентом, загрязненный воздушный фильтр или засоренный дренаж могут вызвать капание, что приведет к загрязнению или выходу из строя указанных предметов.
- Контролируйте и обеспечивайте, чтобы длительное использование не приводило к повреждению блоков фундамента. Если повреждение не устранить, блок может упасть и травмировать человека.
- Во избежание травмы не прикасайтесь к воздухозаборному отверстию или алюминиевым ребрам внутреннего или наружного агрегата.
- Это устройство может использоваться детьми возрастом 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и теми, у кого нет соответствующего опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осведомлены о имеющихся опасностях.
- Дети не должны играть с прибором.
- Очистка и выполняемое пользователем техническое обслуживание не должны проводиться детьми без наблюдения.
- Не допускайте сотрясений внутреннего и наружного агрегата, поскольку это может привести к повреждению изделия.
- Легковоспламеняющиеся предметы, такие как аэрозольные баллончики, следует размещать не ближе, чем на расстоянии 1 м от отверстия для выпуска воздуха. Аэрозольные баллончики могут взрываться в результате воздействия горячего воздуха из внутреннего или наружного агрегата.
- Не допускайте, чтобы домашние животные мочились на блок. В противном случае возможны поражение электрическим током или пожар.
- Не промывайте блок водой, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не следует ставить емкости с водой (вазы и т.п.) на блок, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.



- Во избежание уменьшения содержания кислорода обеспечьте адекватную вентиляцию помещения, если в нем вместе с блоком применяется оборудование, использование которого связано с возникновением открытого огня.
- Перед чистой остановите кондиционер и выключите автоматический выключатель или выньте шнур электропитания из сетевой розетки. В противном случае может произойти поражение электрическим током или травмирование.
- Подключайте блок только к указанной цепи электропитания. Отличные от указанного источника питания могут стать причиной поражения электрическим током, перегрева и пожара.
- Отсоедините сливной шланг, чтобы обеспечить плавный слив. Неправильный слив может вызвать намокание мебели, здания и т.п.
- Не размещайте предметы в непосредственной близости от наружного блока и не позволяйте листьям и другому мусору скапливаться вокруг блока. Листья могут стать местом обитания мелких животных, которые способны проникнуть в блок. Оказавшись в блоке, такие организмы могут вызвать сбой в его работе, задымление или возгорание при вступлении в контакт с электрическими деталями.
- Не размещайте предметы рядом с внутренним агрегатом. Они могут оказать негативное влияние на характеристики, качество и срок службы блока.

Место установки.

- Перед монтажом блока в окружающих средах следующих типов проконсультируйтесь с дилером.

- Окружающая среда, в которой присутствует масло, водяной пар или сажа.
- Окружающая среда с соленой атмосферой, например прибрежные зоны.
- Места где происходит образование сероводорода, такие как термальные минеральные источники.
- Места, в которых снег может заблокировать наружный агрегат.

- Соблюдайте представленные ниже инструкции.

- Агрегат расположен на расстоянии не менее 1 м от телевизоров и радиоприемников (агрегат может создавать помехи для изображения или звука).
- Вода из наружного агрегата должна сливаться в место с нормальным дренажом.

Учитывайте неудобство для соседей вследствие шума.

- Для монтажа выберите место, которое удовлетворяет следующим требованиям.


- Выберите место, достаточно прочное, чтобы выдержать вес блока, где не будет усиливаться шум от работы и вибрация.
- Место, в котором выпускаемый из наружного агрегата воздух или шум от работы не будут создавать неудобства для соседей.

Электротехнические работы и перемещение системы.

- Для питания блока используйте отдельную цепь электропитания.
- Для перемещения блока в другое место требуются специальные знания и опыт. Обратитесь к дилеру, если требуется выполнить перемещение или модернизацию.

Наименования деталей

Внутренний агрегат

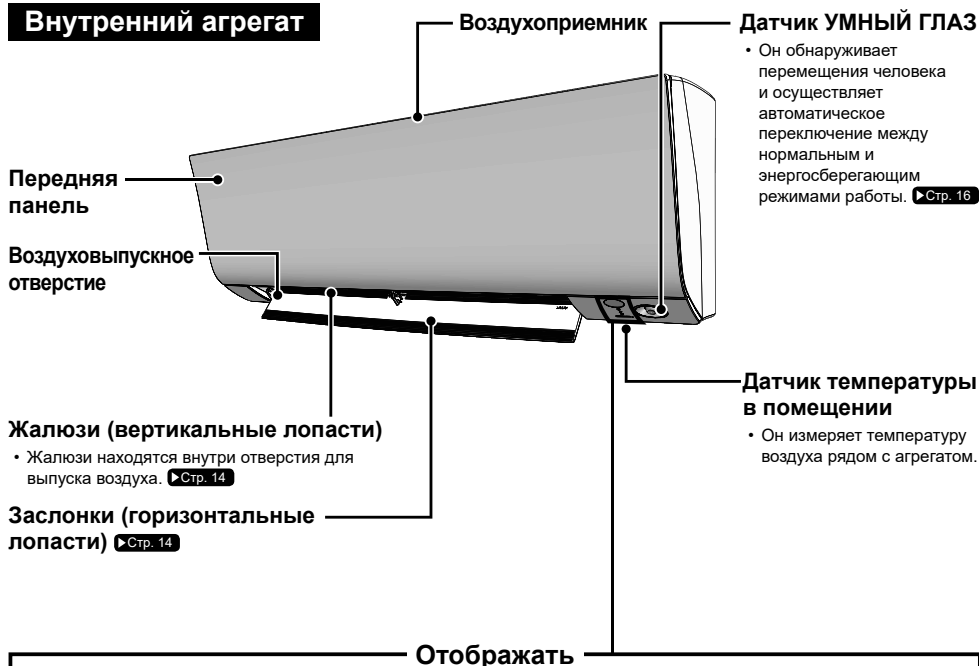


Отображать

Приемник сигнала

- Он принимает сигналы от пульта ДУ.
- Когда агрегат принимает сигнал, он формирует звуковой сигнал.

Ситуация	Тип звукового сигнала
Начало работы	Два последовательных сигнала
Изменен параметр	Один сигнал
Завершение работы	Длинный сигнал

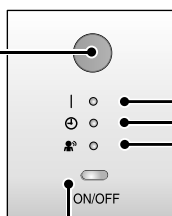

Индикатор РАБОТЫ

Индикатор ТАЙМЕР

▶ Стр. 23, 24

Индикатор УМНЫЙ ГЛАЗ

▶ Стр. 17

**Переключатель ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
внутреннего агрегата**

- Нажмите на этот переключатель один раз, чтобы начать работу.
- Нажмите еще раз, чтобы прекратить работу.
- Режимы работы см. в следующей таблице.

Режим	Настройка температуры	Скорость воздушного потока
АВТО	25°C	АВТО


- Этот переключатель полезен, когда отсутствует пульт ДУ.

- Внешний вид внутреннего агрегата для различных моделей может отличаться

Наименования деталей


FTXTM30M2V1B

■ Откройте переднюю панель

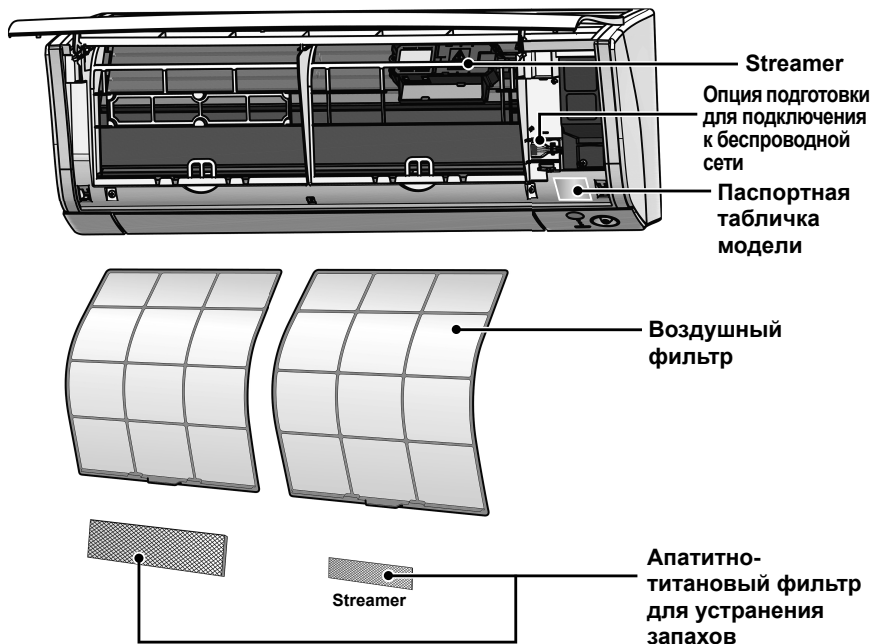

Наружный агрегат


• Внешний вид наружного агрегата для некоторых моделей может отличаться.

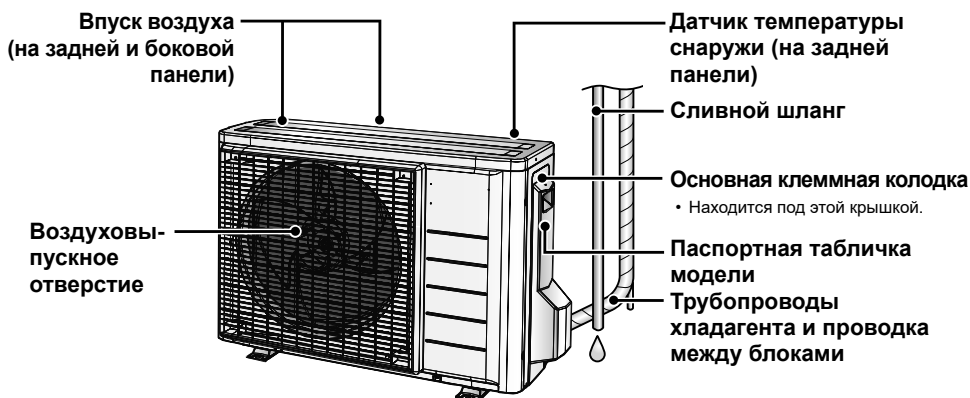

Наименования деталей


FTXTM40M2V1B

■ Откройте переднюю панель

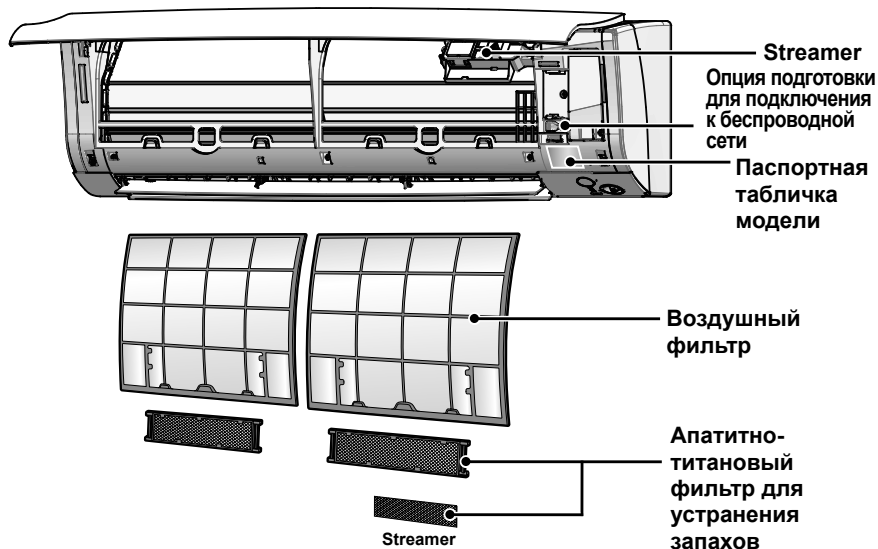

Наружный агрегат


• Внешний вид наружного агрегата для некоторых моделей может отличаться.

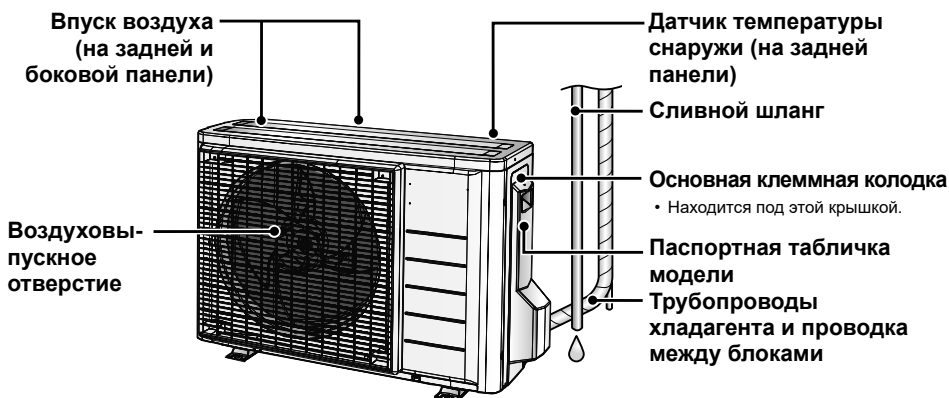

Наименования деталей

Пульт дистанционного управления

Передачик сигналов

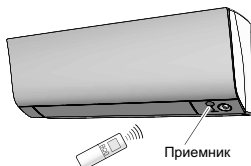


- Чтобы использовать пульт ДУ, направьте передатчик на внутренний агрегат. Если какой-либо предмет, например, штора, препятствует распространению сигналов между агрегатом и пультом ДУ, агрегат не работает.
- Не роняйте пульт ДУ. Не подвергайте его воздействию влаги.
- Связь возможна на расстоянии приблизительно до 7 м.

Кнопка настройки ВЕНТИЛЯТОРА

- Выбирается заданная скорость воздушного потока. ►Стр. 15

Кнопка ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

- Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ. ►Стр. 19

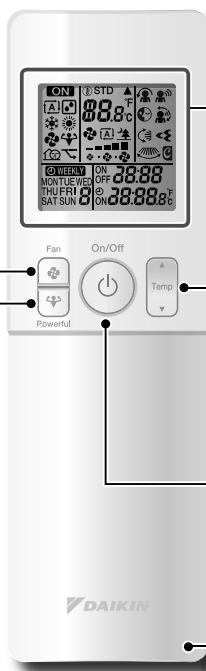

Дисплей (ЖК)

- Отображаются текущие параметры. (На этом рисунке с целью объяснения показаны все элементы дисплея.)

Кнопки регулировки ТЕМПЕРАТУРЫ

- Изменяется заданная температура. ►Стр. 13

Кнопка Включения/Выключения

- Нажмите эту кнопку один раз, чтобы начать работу. Нажмите еще раз, чтобы прекратить работу. ►Стр. 12


Передняя крышка

- Откройте переднюю крышку. ►Стр. 9

Модель ARC466A55

Наименования деталей

■ Откройте переднюю крышку

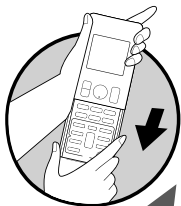

Кнопка выбора РЕЖИМА

- Выбирается режим работы. (АВТО/ОСУШЕНИЕ/ОХЛАЖД./НАГРЕВ/ВЕНТИЛЯЦ.) ►Стр. 12

Кнопка ОЧИСТКА ВОЗДУХА УСТРОЙСТВОМ FLASH STREAMER/ЛОГИКА КАМИНА

- Управление воздухоочистителем и логикой камина. ►Стр. 22

Кнопка COMFORT/SENSOR

- Работа в режимах КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и УМНОГО ГЛАЗА. ►Стр. 16

Кнопка ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

►Стр. 23

Кнопка ОТМЕНЫ ТАЙМЕРА

- Настройки таймера отменяются. ►Стр. 23, 24
- Не может использоваться для работы НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.

Кнопка ВЫБОРА


- Изменяются настройки ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ и НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. ►Стр. 23, 24, 25

Кнопка ЭКОНОМИЧНЫЙ/ТИХИЙ

- ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ/ТИХИЙ РЕЖИМ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА. ►Стр. 20

Кнопка ПОВОРОТА

- Регулировка направления воздушного потока. ►Стр. 14

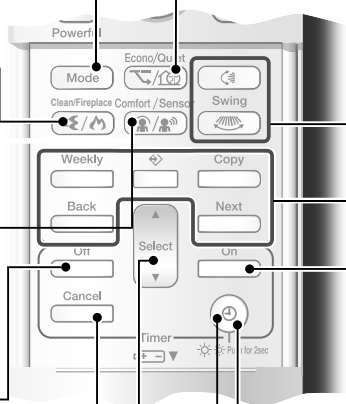

Weekly

Weekly : кнопка ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

◀▶ : кнопка ПРОГРАММЫ

Copy : кнопка КОПИРОВАНИЯ

Back : кнопка НАЗАД

Next : кнопка СЛЕДУЮЩИЙ

• Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. ►Стр. 25

On/Off : кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Cancel : кнопка ОТМЕНА

Timer : кнопка ТАЙМЕРА

Timer for Day : кнопка ТАЙМЕРА НА ДЕНЬ

Timer for Night : кнопка ТАЙМЕРА НА НОЧЬ

Timer for Sleep : кнопка ТАЙМЕРА НА СПАНИЕ

Timer for Away : кнопка ТАЙМЕРА НА ОТЪЕЗД

Timer for Home : кнопка ТАЙМЕРА НА ДОМУ

Timer for Bed : кнопка ТАЙМЕРА НА КРОВАТЬ

Timer for Bath : кнопка ТАЙМЕРА НА КУПАНЬЕ

Timer for Shower : кнопка ТАЙМЕРА НА ДУШ

Timer for Toilet : кнопка ТАЙМЕРА НА ТУАЛЕТ

Timer for Kitchen : кнопка ТАЙМЕРА НА КУХНЮ

Timer for Living : кнопка ТАЙМЕРА НА ЖИЗНЬ

Timer for Hall : кнопка ТАЙМЕРА НА ХОЛЛ

Timer for Bedroom : кнопка ТАЙМЕРА НА СПАЛЬню

Timer for Bathroom : кнопка ТАЙМЕРА НА ВАННУЮ

Timer for Corridor : кнопка ТАЙМЕРА НА КОРИДОР

Timer for Staircase : кнопка ТАЙМЕРА НА ЛЕСТНИЦУ

Timer for Terrace : кнопка ТАЙМЕРА НА ТЕРРАССУ

Timer for Garden : кнопка ТАЙМЕРА НА САД

Timer for Parking : кнопка ТАЙМЕРА НА ПАРКОВКУ

Timer for Garage : кнопка ТАЙМЕРА НА ГАРАЖ

Timer for Driveway : кнопка ТАЙМЕРА НА ДВОР

Timer for Street : кнопка ТАЙМЕРА НА УЛИЦУ

Timer for City : кнопка ТАЙМЕРА НА ГОРОД

Кнопка ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ

►Стр. 24


Кнопка ЧАСОВ

►Стр. 11

Кнопка настройки яркости индикаторов


►Стр. 10

Подготовка перед эксплуатацией

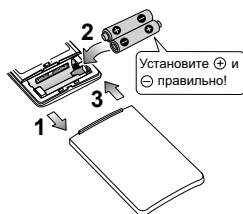

■ Установка батарей

1. Сдвиньте и снимите переднюю крышку.
2. Установите две сухие батареи AAA.LR03 (щелочные).
3. Установите переднюю крышку на место.

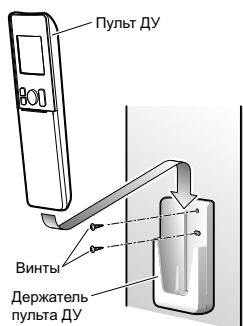

■ Закрепление держателя пульта ДУ на стене

1. Выберите место, из которого сигналы достигают блока.
2. Закрепите держатель на стене или на аналогичной поверхности винтами, которые приобретаются на месте.
3. Установите пульт ДУ в держатель.

■ Настройка яркости дисплея

- Яркость дисплея внутреннего агрегата можно настроить.



Нажмите и удерживайте 2 с.

→ Высокая → Низкая → Выключенное состояние

ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечания относительно батарей

- При замене используйте батареи такого же типа и заменяйте одновременно обе старые батареи.
- Если система не используется длительное время, извлеките батареи.
- Срок службы батарей составляет приблизительно 1 год. О низком заряде батарей оповещает мигание ЖК-дисплея. Замените обе батареи AAA.LR03 (щелочные) на новые.
- В комплект поставки входят батареи для первоначального использования системы. Срок службы батарей может быть меньше в зависимости от даты изготовления блока.

■ Примечания относительно пульта ДУ

- Никогда не подвергайте пульт ДУ воздействию прямых солнечных лучей.
- Пыль на передатчике или приемнике сигналов уменьшает чувствительность. Удалите пыль мягкой тканью.
- Обмен сигналами может быть невозможен, если в помещении установлены люминесцентные лампы с электронным зажиганием (например, инверторные). В таком случае проконсультируйтесь в магазине.
- Если сигналы пульта ДУ управляют другим оборудованием, переместите последнее в другое место или проконсультируйтесь в ремонтной мастерской.

Подготовка перед эксплуатацией



■ Включите автоматический выключатель

- После включения питания заслонки внутреннего агрегата открываются и закрываются один раз, чтобы задать опорное положение.

■ Установка часов

1. Нажмите .



- "0:00" отображается на ЖК-дисплее.
- "MON" и "⌚" мигают.

2. Нажмите , чтобы задать текущий день недели.

3. Нажмите .



- "⌚" мигает.

4. Нажмите , чтобы задать текущее время.

- Если удерживать нажатой кнопку ▲ или ▼, отображаемое время быстро увеличивается или уменьшается.

5. Нажмите .

- При нажатии кнопок направляйте пульт ДУ на внутренний агрегат.



- ":" мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечания относительно настройки часов

- Если для внутренних часов внутреннего агрегата не задано правильное время, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ и НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР не будут точно работать.



Работа в режимах АВТО · ОСУШЕНИЕ · ОХЛАЖД. · НАГРЕВ · ВЕНТИЛЯЦ

Блок работает в выбранном пользователем режиме.

После следующего включения блок будет работать в таком же режиме.

■ Начало работы


1. Нажмите и выберите режим работы.

- После каждого нажатия кнопки выбирается следующий режим в последовательности.



2. Нажмите .

- "ON" отображается на ЖК-дисплее.
- Индикатор РАБОТЫ светится зеленым светом.

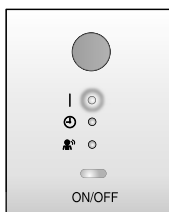

Отображать

■ Прекращение работы

Нажмите  еще раз.

- На ЖК-дисплее исчезает значок "ON".
- Индикатор РАБОТЫ гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

РЕЖИМ	Примечания относительно режимов работы
НАГРЕВ	• Поскольку этот блок нагревает помещение, забирая тепло снаружи, теплопроизводительность уменьшается при уменьшении температуры снаружи. При недостаточном нагреве совместно с блоком рекомендуется использовать другое нагревательное оборудование. • Система теплового насоса нагревает помещение посредством циркуляции теплого воздуха во всех частях помещения. После переключения в режим НАГРЕВА требуется некоторое время, чтобы в помещении стало теплее. • Во время НАГРЕВА возможно образование инея на наружном агрегате и уменьшение теплопроизводительности. В таком случае система переключается в режим размораживания для удаления инея. • Во время размораживания горячий воздух не выходит из внутреннего агрегата.
ОХЛАЖДЕНИЕ	• Этот блок охлаждает помещение посредством передачи тепла из помещения наружу. Поэтому холодопроизводительность блока может уменьшаться при высокой температуре снаружи
ОСУШЕНИЕ	• Компьютерная микросхема обеспечивает уменьшение влажности и по возможности поддерживает заданную температуру. Она автоматически регулирует температуру и скорость воздушного потока, поэтому ручная регулировка этих функций невозможна.
АВТО	• В режиме АВТО система выбирает подходящий режим (ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ), исходя из значений температуры в помещении и снаружи, и начинает работу. • Система регулярно автоматически выбирает новые параметры, чтобы температура в помещении соответствовала заданному пользователем значению.
ВЕНТИЛЯЦИЯ	• Этот режим применим только для вентилятора.



Работа в режимах АВТО · ОСУШЕНИЕ · ОХЛАЖД. · НАГРЕВ · ВЕНТИЛЯЦ

■ Изменение настройки температуры



Нажмите .

- Отображаемые на ЖК-дисплее элементы изменяются, когда нажимается одна из кнопок.

ОХЛАЖДЕНИЕ	НАГРЕВ	АВТО	ОСУШЕНИЕ или ВЕНТИЛЯЦИЯ
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Заданную температуру невозможно изменить.
Нажмите ▲, чтобы увеличить температуру, нажмите ▼, чтобы уменьшить температуру.			

■ Условия эксплуатации

■ Рекомендуемое установочное значение температуры

- Для охлаждения: 26~28°C
- Для нагрева: 20~24°C

■ Советы для энергосбережения

- Не охлаждайте и не обогревайте помещение чрезмерно. Заданная на среднем уровне температура способствует энергосбережению.
- Закрывайте окна шторами или жалюзи. Если не допускать проникновения солнечного света и наружного воздуха, эффективность охлаждения (нагрева) увеличивается.
- Засоренные фильтры приводят к неэффективной работе и бесполезному расходу энергии. Очищайте их приблизительно один раз в 2 недели.

■ Примечания относительно условий эксплуатации

- Блок всегда потребляет незначительное количество энергии, даже когда он не работает.
- Если предполагается, что блок не будет использоваться продолжительное время, например весной или осенью, выключите автоматический выключатель.
- Используйте блок в следующих условиях.

РЕЖИМ	Условия эксплуатации	Если эксплуатация продопягается за пределами этого диапазона
ОХЛАЖДЕНИЕ	Температура снаружи: -10~46°C Температура в помещении: 18~32°C Влажность в помещении: макс. 80%	• Защитное устройство может сработать и выключить кондиционер. • На внутреннем агрегате может образовываться конденсат, который может вытекать.
НАГРЕВ	Температура снаружи: -25~24°C (относительная влажность 55,4%) Температура в помещении: 10~30°C	• Защитное устройство может сработать и выключить кондиционер.
ОСУШЕНИЕ	Температура снаружи: -10~46°C Температура в помещении: 18~32°C Влажность в помещении: макс. 80%	• Защитное устройство может сработать и выключить кондиционер. • На внутреннем агрегате может образовываться конденсат, который может вытекать.

- В случае эксплуатации за пределами этого диапазона влажности или температуры защитное устройство может выключить систему.



Регулировка направления и скорости воздушного потока


Для повышения комфорта можно отрегулировать направление воздушного потока.

■ Запуск автоматического качания

Воздушный поток вверх и вниз

Нажмите


- "" отображается на ЖК-дисплее.
- Заслонки (горизонтальные лопасти) начинают качаться.

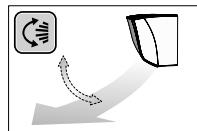

Воздушный поток вправо и влево

Нажмите


- "" отображается на ЖК-дисплее.
- Жалюзи (вертикальные лопасти) начинают качаться.

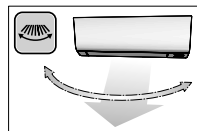

Распределение воздушного потока по объему

Нажмите и .

- На ЖК-дисплее отображается "" и "".
- Заслонки и жалюзи перемещаются по очереди.
- Чтобы отменить распределение воздушного потока по объему, нажмите еще раз или . Заслонки или жалюзи останавливаются.

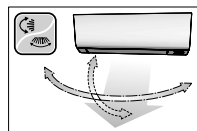

■ Установка заслонок или жалюзи в нужное положение

- Эта функцию можно использовать, когда происходит автоматическое качание заслонок или жалюзи.

Когда заслонки или жалюзи достигают нужного положения, нажмите и .

- При распределении воздушного потока по объему заслонки и жалюзи перемещаются по очереди.
- На ЖК-дисплее исчезают значки "" и "".






Регулировка направления и скорости воздушного потока

■ Настройка заданной скорости воздушного потока



Нажмите .

- При каждом нажатии  выбирается следующее значение скорости воздушного потока в последовательности.

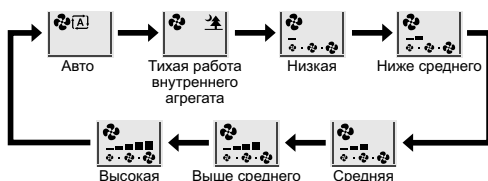

- Если выбран вариант , внутренний агрегат переходит к тихой работе, и шум от блока уменьшается.
- В тихом режиме работы внутреннего агрегата задается минимальный уровень скорости воздушного потока.
- Если температура не достигает требуемого значения, измените настройку скорости воздушного потока.
- В режиме ОСУШЕНИЯ заданную скорость воздушного потока невозможно изменить.

Если температура достигает требуемого значения:


- Вентилятор прекращает работу в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ / АВТО.
- Вентилятор начинает работать со скоростью ниже средней в режиме НАГРЕВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Примечания относительно настройки направления воздушного потока

- Диапазон перемещения заслонки изменяется в зависимости от режима работы.
- Заслонка останавливается в верхнем положении, если выбирается низкий уровень скорости воздушного потока в режиме качания вверх/вниз.

Диапазон перемещения заслонки

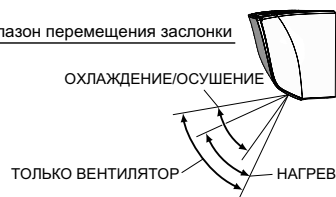

Примечания относительно настройки направления воздушного потока

- Если воздушный поток распределяется по объему (3D), холодный воздух, который имеет тенденцию собираться в нижней части помещения, и теплый воздух, который имеет тенденцию собираться под потолком, перемещаются по всему помещению. Таким образом предотвращается образование холодных и теплых зон.

Примечания относительно заданной скорости воздушного потока

- При меньших значениях скорости воздушного потока, эффективность охлаждения (нагрева) также уменьшается.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Всегда используйте пульт ДУ, чтобы отрегулировать углы поворота заслонок и жалюзи. Если попытаться принудительно переместить заслонки и жалюзи рукой, когда они качаются, механизм может сломаться.
- Чтобы отрегулировать углы поворота жалюзи, всегда используйте пульт ДУ. Внутри отверстия для выпуска воздуха вентилятор вращается с большой скоростью.




Работа в режимах КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА/УМНОГО ГЛАЗА

■ Работа в режиме КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Поток воздуха должен быть направлен вверх при ОХЛАЖДЕНИИ и вниз при НАГРЕВЕ. Таким образом обеспечивается комфортный обдув, когда поток воздуха не попадает непосредственно на человека.

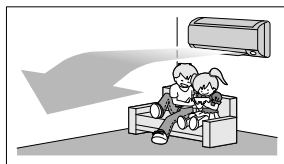

ОХЛАЖДЕНИЕ

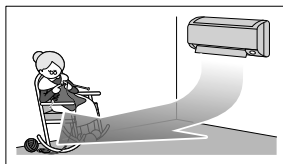

НАГРЕВ


■ Использование датчика УМНЫЙ ГЛАЗ

Инфракрасный датчик "УМНЫЙ ГЛАЗ" обнаруживает перемещение человека.


Если люди отсутствуют в помещении более 20 минут, происходит автоматическое переключение в энергосберегающий режим.

Работа датчика УМНЫЙ ГЛАЗ в следующих ситуациях.


■ Человек обнаружен в зоне 1.

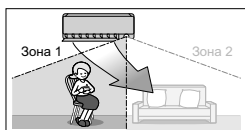

■ Человек обнаружен в зоне 2.

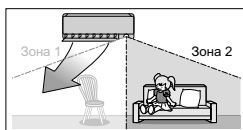


■ Люди обнаружены в обеих зонах.

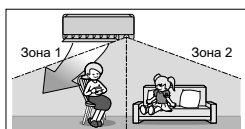

Используйте датчик УМНЫЙ ГЛАЗ в сочетании с работой в режиме КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

■ Люди не обнаружены в обеих зонах.

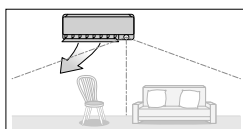

Блок через 20 минут переходит в режим энергосбережения.

* Направление обдува может отличаться от показанного в зависимости от действий и перемещений людей в зонах.

Датчик УМНЫЙ ГЛАЗ полезно использовать для экономии энергии

■ Работа в режиме энергосбережения

- Если присутствие людей в помещении не обнаруживается в течение 20 минут, оборудование переходит в режим энергосбережения.
- При этом заданная температура уменьшается на 2°C в случае НАГРЕВА и увеличивается на 2°C в случае ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ. Когда температура в помещении превышает 30°C, заданная температура увеличивается на 1°C в случае НАГРЕВА или ОСУШЕНИЯ.
- В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ незначительно уменьшается скорость воздушного потока.

■ Работа в режиме КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА в сочетании с использованием датчика УМНЫЙ ГЛАЗ

Блок может перейти к одновременному использованию КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и датчика УМНЫЙ ГЛАЗ.



Работа в режимах КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА/УМНОГО ГЛАЗА

■ Начало работы



Нажмите Comfort / Sensor  и выберите нужный режим.

- После каждого нажатия Comfort / Sensor  на ЖК-дисплее отображается другой вариант настройки.
- Индикатор УМНЫЙ ГЛАЗ светится зеленым светом.



Отображать

- Если выбран значок , режим КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА блока используется в сочетании с датчиком УМНЫЙ ГЛАЗ.



- Если заслонки (горизонтальные лопасти) качаются, переход в указанный выше режим приводит к их остановке.
- Индикатор светится, когда обнаруживаются перемещения человека.

■ Отмена режима работы

Нажимайте Comfort / Sensor , пока на ЖК-дисплее не будет отображаться никакого значка.

- Индикатор УМНЫЙ ГЛАЗ гаснет.

Отображать	Режим работы	Объяснение
	КОМФОРТНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА	Заслонки направляют поток воздуха вверх при охлаждении и вниз при нагреве. ►Стр. 16
	УМНЫЙ ГЛАЗ	Датчики обнаруживают перемещение человека в зонах обнаружения, а жалюзи направляют поток воздуха в зону, в которой нет людей. Если люди отсутствуют в зонах обнаружения, блок переходит в режим энергосбережения. ►Стр. 16
	КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК и УМНЫЙ ГЛАЗ	Режим КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА блока используется в сочетании с датчиком УМНЫЙ ГЛАЗ. ►Стр. 16
Нет значка	Нет функции	—



Работа в режимах КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА/УМНОГО ГЛАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ


■ Примечания относительно работы в режиме КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

- Положение заслонок изменяется, чтобы предотвратить непосредственный обдув находящихся в помещении людей.
- Не допускается одновременная работа в режимах ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Для скорости воздушного потока выбирается вариант АВТО. Если выбирается самое верхнее или самое нижнее направление воздушного потока, режим КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА отменяется.


■ Примечания относительно использования датчика УМНЫЙ ГЛАЗ

- Применяется следующий рабочий диапазон.

Угол по вертикали: 90°
(Вид сбоку)



Угол по горизонтали: 110°
(Вид сверху)



- Когда используется датчик УМНЫЙ ГЛАЗ блока, и в зонах обнаружения находятся люди, жалюзи регулируют направление воздушного потока так, чтобы направленный влево или вправо воздушный поток не попадал непосредственно на людей. Если люди не обнаруживаются ни в зоне 1, ни в зоне 2 в течение 20 минут, блок переходит в режим энергосбережения. При этом заданная температура изменяется на 2°C. Блок может перейти в режим энергосбережения, даже если в зонах находятся люди. Это может произойти в зависимости от одежды людей, если последние не двигаются в зонах.
- Жалюзи направляют воздушный поток влево, если люди присутствуют как в зоне 1, так и в зоне 2, или если человек находится прямо перед датчиками, поскольку он обнаруживается датчиками на обеих сторонах.
- Датчик расположен так, что люди могут подвергаться воздействию воздушного потока внутреннего агрегата, если они находятся рядом с передней панелью последнего. Если люди располагаются близко к передней панели внутреннего агрегата в обеих зонах, рекомендуется использовать режим КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА совместно с датчиком УМНЫЙ ГЛАЗ. В таком случае воздушный поток блока не направляется на людей.
- Датчик не может обнаруживать движущиеся объекты на расстоянии более 7 м. (Проверьте диапазон применения.)
- Чувствительность датчика изменяется в зависимости от местоположения внутреннего агрегата, скорости перемещения, диапазона температуры и т. д.
- Датчик также ошибочно срабатывает на домашних животных, солнечный свет, колышающиеся шторы и отраженный в зеркалах свет.
- Датчик УМНЫЙ ГЛАЗ не работает в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ.
- Переход в режим НОЧНОЙ НАСТРОЙКИ (►Стр. 23) не происходит, если используется датчик УМНЫЙ ГЛАЗ.

■ Примечания относительно совместного использования режима КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и датчика УМНЫЙ ГЛАЗ

- Для скорости воздушного потока выбирается вариант АВТО. Если выбирается самое верхнее или самое нижнее направление воздушного потока, режим КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА отменяется. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Заслонки направляют воздушный поток вверх (при ОХЛАЖДЕНИИ) или вниз (при НАГРЕВЕ). При этом датчики УМНОГО ГЛАЗА обнаруживают перемещение людей. После обнаружения, жалюзи направляют воздушный поток так, чтобы он не попадал непосредственно на людей. Если люди отсутствуют, блок через 20 минут переходит в режим энергосбережения.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не размещайте большие объекты рядом с датчиком. Также не устанавливайте нагревательные приборы и увлажнители в зоне обнаружения датчика. Датчик может обнаруживать нежелательные объекты.
- Не подвергайте датчик УМНЫЙ ГЛАЗ воздействию ударов или резких толчков. Это может привести к повреждению и сбоям.



Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Если используется режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ, эффективность охлаждения (нагрева) быстро увеличивается до максимума в любых режимах работы. Можно получить максимальную производительность.

■ Начало работы в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Нажмите  во время работы.

- Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ прекращается через 20 минут. Затем система работает с предыдущими параметрами, которые использовались перед переходом в режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ.
- "" отображается на ЖК-дисплее.

■ Отмена режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Нажмите  еще раз.

- На ЖК-дисплее исчезает значок ".

[Пример]



ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечания относительно работы в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

- Когда используется режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ, некоторые функции недоступны.
- Режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ не может использоваться совместно с ЭКОНОМИЧНЫМ РЕЖИМОМ, КОМФОРТНЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ или ТИХИМ РЕЖИМОМ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ можно включить, только если агрегат работает. После нажатия  настройки отменяются и значок "" исчезает с ЖК-дисплея.
- Производительность блока в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ не увеличивается, если он уже работает с максимальной производительностью.
- **При ОХЛАЖДЕНИИ и НАГРЕВЕ**
Чтобы увеличить до максимума эффективность охлаждения (нагрева), увеличивается производительность наружного агрегата и задается максимальная скорость воздушного потока. Параметры температуры и воздушного потока невозможно изменить.
- **В режиме ОСУШЕНИЯ**
Заданное значение температуры уменьшается на 2,5°C, а скорость воздушного потока незначительно увеличивается.
- **В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ**
Задается максимальное значение скорости воздушного потока.
- **В режиме АВТО**
Чтобы увеличить до максимума эффективность охлаждения (нагрева), увеличивается производительность наружного агрегата и задается максимальная скорость воздушного потока.



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ/ТИХАЯ РАБОТА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА

■ ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ обеспечивает эффективную работу посредством ограничения максимальной потребляемой мощности. Эта функция полезна, если требуется предотвратить срабатывание автоматического выключателя, когда изделие работает одновременно с другим оборудованием.

[Пример]

Нормальная работа




- Если одновременно используются блок и другое мощное оборудование, автоматический выключатель может сработать, когда блок работает с максимальной производительностью.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ



- Максимальная потребляемая мощность блока ограничивается посредством ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА. Срабатывание автоматического выключателя маловероятно, даже если блок и другое оборудование используются одновременно.

Потребляемые ток и мощность

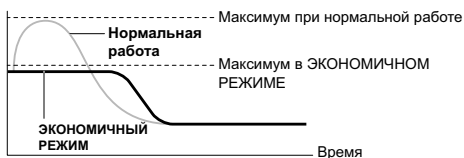


- Этот график приведен только в качестве иллюстрации. Максимальные потребляемые ток и мощность блока в ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ зависят от подключенного наружного агрегата.

■ ТИХАЯ РАБОТА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА

При ТИХОЙ РАБОТЕ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА уровень шума уменьшается посредством изменения частоты и скорости вентилятора данного агрегата. Эту функцию удобно использовать ночью.

[Пример] Использование ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА НОЧЬЮ.

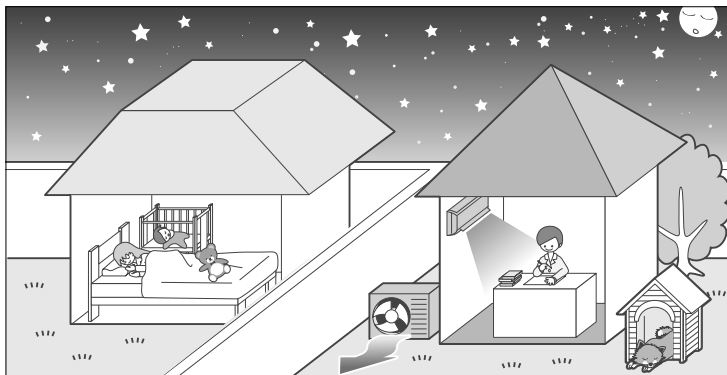

- Уровень шума наружного агрегата уменьшается. Эта функция полезна, когда нужно учитывать шум в окружающем пространстве.



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ/ТИХАЯ РАБОТА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА

■ Начало работы



Нажмите  и выберите нужный режим.

- После каждого нажатия  на ЖК-дисплее отображается другой вариант настройки.



■ Отмена режима работы

Нажимайте , пока на ЖК-дисплее не будет отображаться никакого "значка".

ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечания относительно работы в ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ

- ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ можно включить, только если агрегат работает. После нажатия  настройки отменяются и значок "E" исчезает с ЖК-дисплея.
- В ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ эффективная работа обеспечивается посредством ограничения потребляемой мощности наружного агрегата (рабочая частота).
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ можно использовать в режимах АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ и НАГРЕВ.
- Не допускается одновременное использование режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Если уровень потребляемой мощности уже низкий, он дополнительно не уменьшается в ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ.

■ Примечания относительно ТИХОГО РЕЖИМА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА

- Эта функция доступна в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ и АВТО. Она недоступна в режимах ВЕНТИЛЯЦИИ и ОСУШЕНИЯ.
- Не допускается одновременное использование режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и ТИХОГО РЕЖИМА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Даже если работа прекращается с помощью пульта ДУ или переключателя Включения/Выключения внутреннего агрегата, когда используется ТИХАЯ РАБОТА НАРУЖНОГО АГРЕГАТА, значок "E" по-прежнему отображается на дисплее пульта ДУ.
- В ТИХОМ РЕЖИМЕ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА не уменьшается ни частота, ни скорость вентилятора, если они уже достаточно низкие.



Работа в режимах ОЧИСТКИ ВОЗДУХА УСТРОЙСТВОМ FLASH STREAMER и ЛОГИКИ КАМИНА

ОЧИСТКА ВОЗДУХА УСТРОЙСТВОМ FLASH STREAMER

Благодаря поглощающей способности апатитно-титанового фильтра для устранения запахов и фильтра на впуске воздуха, а также разлагающей способности разряда Streamer discharge уменьшаются неприятные запахи и сокращается количество вирусов в помещении.

Что такое разряд Streamer discharge?


- В блоке формируются высокоскоростные электроны с высокой окисляющей способностью для удаления запахов и вредных газов. (Это безопасно, поскольку высокоскоростной электрон формируется внутри блока.)
- Разряд Streamer discharge сопровождается шипением, но это не является неисправностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

■ ОЧИСТКА ВОЗДУХА УСТРОЙСТВОМ FLASH STREAMER

- Энергия разряда Streamer discharge и апатитно-титановый фильтр для устранения запахов очищают воздух в помещении.
- Когда во время работы ослабевает поток воздуха, разряд Streamer discharge может временно прекратиться, чтобы предотвратить образование незначительного запаха озона на выпуске воздуха.

ЛОГИКА КАМИНА ДЛЯ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА — только режим нагрева

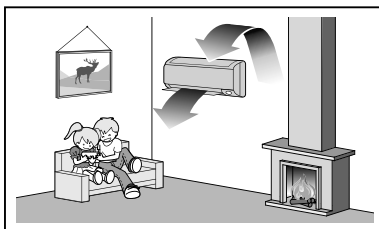

Логика камина обеспечивает равномерное распределение тепла в помещении от внешнего источника, такого как камин.

Принцип работы


Если температура в помещении достигает заданного пользователем значения, автоматически включается ЛОГИКА КАМИНА. Блок с использованием встроенного вентилятора распределяет в помещении теплый воздух от внешнего источника. Скорость вентилятора и интенсивность распределения зависят от разности между температурой, заданной пользователем, и фактической температурой в помещении (в случае большого отличия происходит более интенсивное распределение).

■ Начало работы

■ В режиме НАГРЕВА

Нажмите и выберите нужный режим.

- После каждого нажатия кнопки на дисплее пульта дистанционного управления отображается другой значок.



■ В режиме Авто / Охлажд. / Вентиляц. / Осушение

Нажмите

- Отображается значок "".

■ Отмена режима работы

Нажимайте , пока на ЖК-дисплее не будет отображаться "никакого значка".





Работа ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Функции таймера удобно использовать для автоматического включения или выключения блока ночью или утром. Можно совместно использовать ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

■ Использование ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Убедитесь в том, что часы настроены должным образом.

В противном случае задайте текущее время. ►Стр. 11

1. Нажмите .



- "0:00" отображается на ЖК-дисплее.
- "OFF" мигает.

- Значок "☉" и день недели исчезают с ЖК-дисплея.

2. Нажимайте , пока не будет достигнуто требуемое значение времени.

- При каждом нажатии одной из кнопок настройка времени увеличивается или уменьшается на 10 минут. Если удерживать нажатой одну из кнопок, настройка времени быстро изменяется.

3. Нажмите еще раз.

- На ЖК-дисплее отображается "OFF" и заданное время.

- Индикатор ТАЙМЕР светится желтым светом. ►Стр. 5



Отображать

■ Отмена ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите .

- "OFF" и заданное время исчезают с ЖК-дисплея.
- Значок "☉" и день недели отображаются на ЖК-дисплее.
- Индикатор ТАЙМЕР гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечания относительно работы ТАЙМЕРА

- Когда настроен ТАЙМЕР, текущее время не отображается.
- После настройки ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ заданное время сохраняется в памяти. Память стирается, когда заменяются батареи пульта ДУ.
- Если управление блоком осуществляется посредством ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, фактическая продолжительность работы может изменяться в зависимости от введенного пользователем времени. (Максимальное значение составляет приблизительно 10 минут.)

■ Режим НОЧНОЙ НАСТРОЙКИ

- Если настроен ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ, заданное значение температуры автоматически регулируется блоком (увеличивается на 0,5°C при ОХЛАЖДЕНИИ и уменьшается на 2,0°C при НАГРЕВЕ), чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение (нагрев) и обеспечить приятный сон.




Работа ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ

■ Использование ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ

- Убедитесь в том, что часы настроены должным образом. В противном случае задайте текущее время. ►Стр. 11

1. Нажмите .




- "6:00" отображается на ЖК-дисплее.
- "ON" мигает.
- Значок "☉" и день недели исчезают с ЖК-дисплея.

2. Нажимайте , пока не будет достигнуто требуемое значение времени.

- При каждом нажатии одной из кнопок настройка времени увеличивается или уменьшается на 10 минут. Если удерживать нажатой одну из кнопок, настройка быстро изменяется.

3. Нажмите еще раз.

- На ЖК-дисплее отображается "ON" и заданное время.
- Индикатор ТАЙМЕР светится желтым светом. ►Стр. 5



Отображать


■ Отмена ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите .

- "ON" и заданное время исчезают с ЖК-дисплея.
- Значок "☉" и день недели отображаются на ЖК-дисплее.
- Индикатор ТАЙМЕР гаснет.

■ Совместное использование ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Ниже представлен пример настройки для случая совместного использования 2 таймеров.



ПРИМЕЧАНИЕ

■ В следующих случаях настройте таймер повторно.

- После выключения автоматического выключателя.
- После отключения электропитания.
- После замены батарей в пульте ДУ.



Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

Для каждого дня недели можно запрограммировать до 4 настроек таймера. Удобно настраивать НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР в соответствии с образом жизни семьи.

■ Используйте в этих случаях НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

Пример. Одинаковые настройки таймера задаются с понедельника по пятницу. Другие настройки используются для выходных.

[Понедельник]	Настройте таймер согласно программам 1-4. ▶Стр. 26 Программа 1 ВКЛЮЧЕНИЕ Программа 2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ Программа 3 ВКЛЮЧЕНИЕ Программа 4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
С [вторника] по [пятницу]	Используйте режим копирования, чтобы задать настройки с вторника по пятницу, поскольку они соответствуют настройкам для понедельника. ▶Стр. 28 Программа 1 ВКЛЮЧЕНИЕ Программа 2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ Программа 3 ВКЛЮЧЕНИЕ Программа 4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
[Суббота]	Отсутствуют настройки таймера
[Воскресенье]	Настройте таймер согласно программам 1-4. ▶Стр. 26 Программа 1 ВКЛЮЧЕНИЕ Программа 2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ Программа 3 ВКЛЮЧЕНИЕ Программа 4 ВКЛЮЧЕНИЕ

- Для НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА можно задать до 4 настроек в день и до 28 настроек в неделю. Эффективное использование режима копирования упрощает сохранение настроек.
- Например, если использовать настройки ВКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ, можно задать расписание для режима работы и задать изменения температуры. Если использовать настройки ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ, для всех дней можно задать только время выключения. В этом случае блок выключается автоматически, если пользователь забыл это сделать.



Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА


■ Использование НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

Режим настройки

- Убедитесь в том, что заданы день недели и время. В противном случае задайте день недели и время. ▶ Стр. 11



Отображаемые настройки



1. Нажмите .

- Отображается день недели и номер настройки для текущего дня.
- Для одного дня можно задать от 1 до 4 настроек.

2. Нажмите , чтобы выбрать нужный день недели и номер настройки.

- После нажатия  изменяется номер настройки и день недели.

3. Нажмите .

- Выбирается день недели и номер настройки.
- "ON WEEKLY" и "ON" мигают.

4. Нажмите , чтобы выбрать нужный режим.

- При нажатии  последовательно выбираются настройки "ON" или "OFF".

После нажатия  циклически изменяется отображаемый на ЖК-дисплее элемент.



- Если выбрать вариант без значка, ранее заданная настройка удаляется.

- Если выбран вариант без значка, перейдите к действию 9.

- Чтобы вернуться к выбору дня недели и номера настройки, нажмите .

5. Нажмите .

- Задается режим ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
- Мигают значок "ON WEEKLY" и значение времени.





Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА



6. Нажмите , чтобы выбрать нужное время.

- Время можно задать между 0:00 и 23:50 с 10-минутным интервалом.
- Чтобы вернуться к настройке режима ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, нажмите .
- Если выбран ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ, перейдите к действию 9.

7. Нажмите .

- Задается время.
- Мигают значок "🕒 WEEKLY" и значение температуры.

8. Нажмите , чтобы выбрать нужную температуру.

- Можно задать температуру между 10°C и 32°C.
- ОХЛАЖДЕНИЕ или АВТО: блок работает при температуре 18°C, даже если задано значение от 10 до 17°C.
- НАГРЕВ или АВТО: блок работает при температуре 30°C, даже если задано значение от 31 до 32°C.
- Чтобы вернуться к настройке времени, нажмите .
- Заданная температура отображается, только когда выбран режим включения.

9. Нажмите .

- Направьте пульт ДУ на внутренний агрегат, и убедитесь в том, что формируется тональный звуковой сигнал, и мигает индикатор РАБОТЫ.
- Для ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ задается температура. Для ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ задается время.
- Отображается экран следующей настройки.
- Чтобы задать следующие настройки, повторите процедуру с действия 4.
- Индикатор ТАЙМЕР светится желтым светом. ▶Стр. 5



Отображать

10. Нажмите кнопку для завершения настройки.

- На ЖК-дисплее отображается значок "🕒 WEEKLY" и включается НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР.
- Выполненную настройку можно легко скопировать и использовать для другого дня недели. См. режим копирования. ▶Стр. 28

ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечания относительно работы НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

- Предварительно должны быть настроены часы в пульте ДУ. ▶Стр. 11
- С помощью НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА можно настроить день недели, режим ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, время и температуру (только для ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ). Другие параметры при срабатывании ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ не изменяются.
- Не допускается одновременное использование НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА и ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ. ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ имеет приоритет, если настраивается, когда активен НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР. НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР переходит в состояние ожидания, и значок "🕒 WEEKLY" исчезает с ЖК-дисплея. Когда ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ завершает работу, НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР автоматически переходит в активное состояние.
- После выключения автоматического выключателя, отключения электропитания или других аналогичных событий внутренние часы внутреннего агрегата выдают неточные значения. Настройте часы повторно. ▶Стр. 11



Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА




Режим копирования

- Сохраненную настройку можно скопировать в другой день недели. Копируются все настройки для выбранного дня недели.



Отображаемые настройки

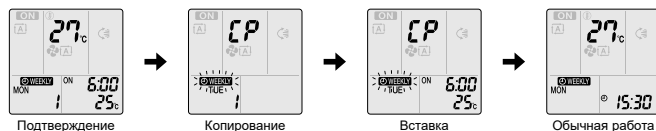

1. Нажмите .
2. Нажмите , чтобы подтвердить выбор дня недели для копирования.
3. Нажмите .
 - Копируются все настройки для выбранного дня недели.
4. Нажмите , чтобы выбрать целевой день недели.
5. Нажмите .
 - Направьте пульт ДУ на внутренний агрегат, и убедитесь в том, что формируется тональный звуковой сигнал, и мигает индикатор РАБОТЫ.
 - Сохраненные настройки копируются в выбранный день недели. Копируются все настройки для выбранного дня недели.
 - Чтобы продолжить копирование настроек в другие дни недели, повторите действия 4 и 5.
 - Индикатор ТАЙМЕР светится желтым светом.
6. Нажмите кнопку для завершения настройки.
 - На ЖК-дисплее отображается значок "ON OFF WEEKLY" и включается НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР.

ПРИМЕЧАНИЕ

■ Примечание относительно режима копирования

- В режиме копирования копируются все сохраненные для исходного дня недели настройки.
- Чтобы после копирования индивидуально изменить сохраненные для любого дня недели настройки, нажмите и перейдите в режим настройки. ▶Стр. 26




Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА



■ Подтверждение сохраненных настроек

- Сохраненные настройки можно подтвердить.

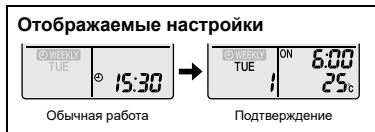

1. Нажмите

- Отображается день недели и номер настройки для текущего дня.

2. Нажмите , чтобы выбрать нужный день недели и номер настройки для подтверждения.

- После нажатия отображаются сведения о сохраненной настройке.
- Чтобы изменить подтвержденную сохраненную настройку, выберите номер настройки и нажмите .
Происходит переключение в режим настройки. Перейдите к действию 2 процедуры настройки. ▶Стр. 26

3. Нажмите , чтобы выйти из режима подтверждения.

■ Выключение НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

Нажимайте Weekly , пока на ЖК-дисплее не отобразится значок " WEEKLY".

- Значок " WEEKLY" исчезает с ЖК-дисплея.
- Индикатор ТАЙМЕР гаснет.
- Чтобы снова включить НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР, нажмите Weekly еще раз.
- Если сохраненная настройка, деактивированная с помощью кнопки Weekly , снова активируется, то будут использоваться результаты последнего сохранения.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если не все сохраненные настройки отображаются, выключите НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР. Затем нажмите Weekly еще раз, чтобы снова включить НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР.



Работа НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА



■ Удаление сохраненных настроек

Отдельная сохраненная настройка

1. Нажмите .

- Отображается день недели и номер настройки.

2. Нажмите , чтобы выбрать нужный день недели и номер настройки, которую требуется удалить.

3. Нажмите .

- Мигает "WEEKLY" и "ON" или "OFF".

4. Нажмите и выберите вариант "без значка".

- После нажатия  изменяется режим ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

- После нажатия  циклически изменяется отображаемый на ЖК-дисплее элемент.
- Когда выбран вариант без значка, сохраненная настройка отсутствует.



5. Нажмите .

- Выбранная сохраненная настройка удаляется.

6. Нажмите .

- Если имеются другие сохраненные настройки, включается НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР.

Сохраненные настройки для каждого дня недели

- Эту функцию можно использовать, чтобы удалять сохраненные настройки для каждого дня недели.
- Она может использоваться во время подтверждения или задания настроек.

1. Нажмите , чтобы выбрать день недели для удаления.

2. В течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку .

- Сохраненные настройки для выбранного дня недели удаляются.

Все сохраненные настройки

Во время нормальной работы в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку .

- Направьте пульт ДУ на внутренний агрегат, и убедитесь в том, что формируется тональный звуковой сигнал.
- Эта операция не выполняется, если не настроен НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР.
- Все сохраненные настройки удаляются.

Уход и очистка

FTXTM30M2V1B

■ Краткое руководство

Открытие/закрытие передней панели

- Потяните оба конца передней панели, чтобы открыть ее.
- Нажмите на переднюю панель с обеих сторон и по центру, чтобы закрыть ее.

Очистка компонентов

Передняя панель

- Протрите мягкой тканью, смоченной в воде.

В случае загрязнения

► Стр. 33

Воздушный фильтр

- Удалите пыль пылесосом или промойте фильтр.

Один раз в 2 недели

► Стр. 34

Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов

- Удалите пыль пылесосом или замените фильтр.

[Очистка]

Один раз в 6 месяцев

► Стр. 35

[Замена]

Один раз в 3 года

► Стр. 35

Streamer

Внутренний агрегат и удаленный контроллер

- Протрите мягкой тканью.

В случае загрязнения

Примечания относительно очистки

■ Не используйте следующие материалы для очистки.

- Горячую воду с температурой выше 40°C.
- Бензин, газолин, растворитель, другие летучие масла.
- Состав для полировки.
- Скребущие щетки, другие жесткие материалы.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед очисткой убедитесь в том, что прекращена работа и выключен автоматический выключатель.
- Не прикасайтесь к алюминиевым ребрам наружного агрегата. Прикосновение может привести к травме.

Уход и очистка

FTXTM40M2V1B

■ Краткое руководство

Открытие/закрытие передней панели

- Потяните оба конца передней панели, чтобы открыть ее.
- Нажмите на переднюю панель с обеих сторон и по центру, чтобы закрыть ее.


Очистка компонентов

Передняя панель

- Протрите мягкой тканью, смоченной в воде.

В случае загрязнения

► Стр. 33

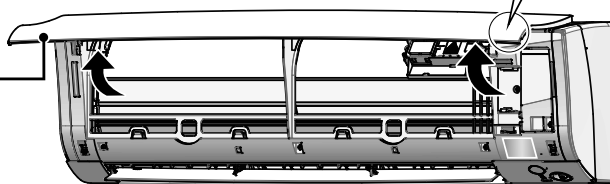


Воздушный фильтр

- Удалите пыль пылесосом или промойте фильтр.

Один раз в 2 недели

► Стр. 34

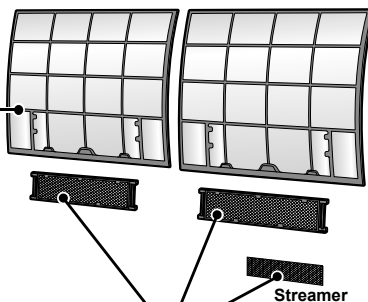

Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов

- Удалите пыль пылесосом или замените фильтр.

[Очистка]

Один раз в 6 месяцев

► Стр. 36

[Замена]

Один раз в 3 года

► Стр. 36

Внутренний агрегат и удаленный контроллер

- Протрите мягкой тканью.

В случае загрязнения

Примечания относительно очистки

■ Не используйте следующие материалы для очистки.

- Горячую воду с температурой выше 40°C.
- Бензин, газولين, растворитель, другие летучие масла.
- Состав для полировки.
- Скребающие щетки, другие жесткие материалы.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Перед очисткой убедитесь в том, что прекращена работа и выключен автоматический выключатель.
- Не прикасайтесь к алюминиевым ребрам наружного агрегата. Прикосновение может привести к травме.

Уход и очистка

■ Снятие передней панели

1. Снимите переднюю панель.

- Сдвиньте переднюю панель влево или вправо и потяните на себя. При этом освобождается ось вращения на одной стороне.
- Аналогичным образом отсоедините ось передней панели на другой стороне.

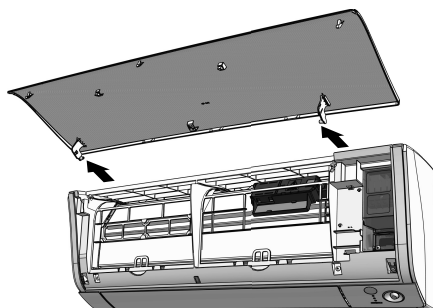


2. Очистите переднюю панель.


- Протрите мягкой тканью, смоченной в воде.
- Можно использовать только нейтральное моющее средство.
- Если панель промывается водой, протрите ее мягкой тканью, а затем просушите в тени.

3. Прикрепите переднюю панель.

- Выровняйте оси на левой и правой стороне передней панели относительно гнезд и вставьте до упора.

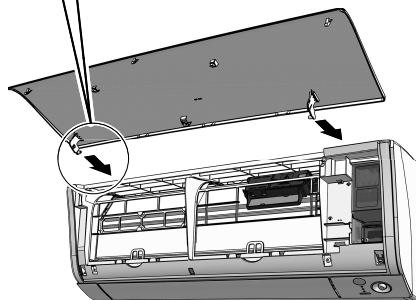

- Медленно закройте переднюю панель.
- Нажмите на переднюю панель с обеих сторон и по центру.

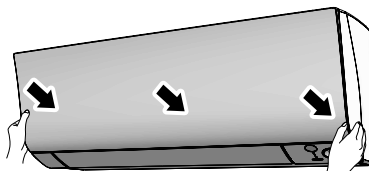

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- При снятии и установке передней панели используйте прочный и устойчивый табурет и внимательно смотрите под ноги.
- При снятии и установке передней панели надежно удерживайте ее рукой, чтобы она не упала.
- После очистки убедитесь в том, что передняя панель надежно закреплена.

Уход и очистка

■ Воздушный фильтр


1. Извлеките воздушные фильтры.

- Откройте переднюю панель.
- Слегка нажмите вверх на выступ в центре каждого фильтра и потяните его вниз.

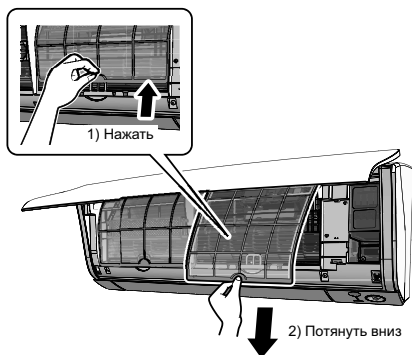

2. Промойте воздушные фильтры водой или очистите их пылесосом.

- Снимите апатитно-титановый фильтр для устранения запахов. См. раздел Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов на следующей странице.
- Воздушные фильтры рекомендуется очищать один раз в 2 недели.

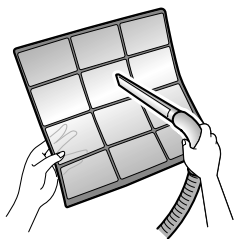


Если пыль трудно удалить

- Промойте воздушные фильтры нейтральным моющим средством, растворенным в теплой воде. Затем просушите их в тени.



3. Установите фильтры на место и закройте переднюю панель.

- Нажмите на переднюю панель с обеих сторон и по центру.

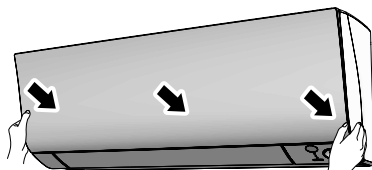

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Во время снятия или установки фильтра не прикасайтесь к алюминиевым ребрам незащищенными руками.

Уход и очистка

FTXTM30M2V1B


■ Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов

1. Откройте переднюю панель и извлеките воздушные фильтры.

►Стр. 31

2. Снимите апатитно-титановый фильтр для устранения запахов.


- Извлеките фильтры из-под выступов.

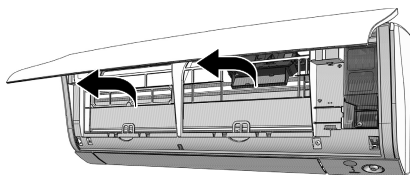

3. Очистите или замените апатитно-титановый фильтр для устранения запахов.

[Очистка]

3-1 Удалите пыль пылесосом и поместите фильтры в холодную или теплую воду приблизительно на 10–15 минут в случае очень сильного загрязнения.

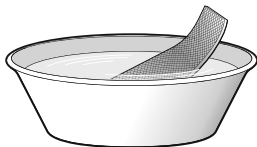


3-2 После промывки стряхните оставшуюся воду и просушите фильтры в тени.

- Не отжимайте фильтр, чтобы удалить воду.

[Замена]

Извлеките фильтр из-под выступов и подготовьте новый.




- Утилизируйте старый фильтр как негорючие отходы.

4. Вставьте апатитно-титановый фильтр для устранения запахов на место.

- При установке фильтра убедитесь в том, что он должным образом зафиксирован выступами.

5. Установите фильтры на место. ►Стр. 34

6. Медленно закройте переднюю панель. ►Стр. 34

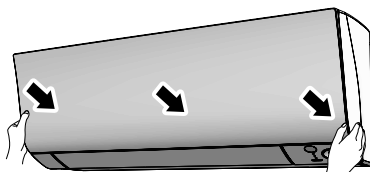

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа с загрязненными фильтрами:
 - не устраняется неприятный запах,
 - не очищается воздух,
 - плохой нагрев или охлаждение,
 - возможная причина неприятного запаха.
- Утилизируйте старые фильтры как негорючие отходы.
- Чтобы заказать апатитно-титановый фильтр для устранения запахов, обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен блок.

Уход и очистка

FTXTM40M2V1B


■ Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов

1. Откройте переднюю панель и извлеките воздушные фильтры.

► Стр. 32

2. Снимите апатитно-титановый фильтр для устранения запахов.

- Извлеките фильтры из-под выступов.

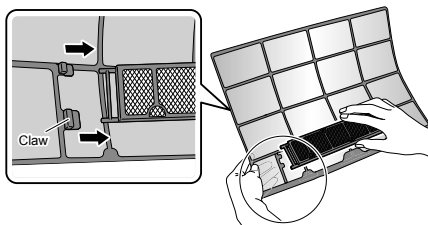

3. Очистите или замените апатитно-титановый фильтр для устранения запахов.

[Очистка]

- 3-1 Удалите пыль пылесосом и поместите фильтры в холодную или теплую воду приблизительно на 10–15 минут в случае очень сильного загрязнения.




3-2 После промывки стряхните оставшуюся воду и просушите фильтры в тени.

- Не отжимайте фильтр, чтобы удалить воду.

[Замена]

Извлеките фильтр из-под выступов и подготовьте новый.

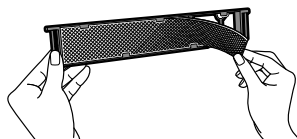


- Утилизируйте старый фильтр как негорючие отходы.

4. Вставьте апатитно-титановый фильтр для устранения запахов на место.

- При установке фильтра убедитесь в том, что он должным образом зафиксирован выступами.

5. Установите фильтры на место. ► Стр. 34

6. Медленно закройте переднюю панель. ► Стр. 34

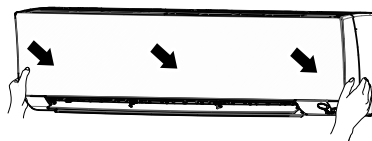

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа с загрязненными фильтрами:
 - не устраняется неприятный запах,
 - не очищается воздух,
 - плохой нагрев или охлаждение,
 - возможная причина неприятного запаха.
- Утилизируйте старые фильтры как негорючие отходы.
- Чтобы заказать апатитно-титановый фильтр для устранения запахов, обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен блок.

Уход и очистка

■ Проверьте блоки

- Убедитесь в том, что основание, поставка и другие крепежные детали наружного агрегата не прогнили и не повреждены коррозией.
- Убедитесь в том, что отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего и наружного агрегата свободны.
- Убедитесь в том, что конденсат беспрепятственно вытекает из дренажного шланга во время ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ.
 - Если конденсат не вытекает, возможна утечка воды из внутреннего агрегата. В этом случае прекратите работу и обратитесь в ремонтную мастерскую.

■ Перед долгим периодом простоя

1. В ясный день на несколько часов включите только вентилятор, чтобы просушить внутреннее пространство.

- Нажмите  и выберите режим работы .
- Нажмите  и начните работу.

2. После окончания работы выключите автоматический выключатель комнатного блока.

3. Очистите воздушные фильтры и установите их на место.

4. Извлеките батареи из пульты ДУ.

■ Рекомендуется проводить периодическое техническое обслуживание

- При определенных условиях эксплуатации после нескольких сезонов использования внутри блока могут скапливаться загрязнения, которые ухудшают рабочие характеристики. Помимо регулярной очистки пользователем рекомендуется, чтобы специалист проводил периодическое техническое обслуживание.
- По поводу проведения технического обслуживания специалистом обращайтесь по месту приобретения блока.
- Стоимость технического обслуживания компенсирует пользователь.

Важная информация об используемом хладагенте

Это изделие содержит вызывающие парниковый эффект фторсодержащие газы. Не выпускайте газы в атмосферу.

Тип хладагента: **R32**

Значение ПГП⁽¹⁾: **675**

⁽¹⁾ ПГП = потенциал глобального потепления

В соответствии с общеевропейским или местным законодательством может быть необходима периодическая проверка на наличие утечек хладагента. За более подробной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.



ПРИМЕЧАНИЕ о значении iCO₂eq


В Европе **выбросы парниковых газов** от полной заправки хладагента в системе (выражаются в тоннах CO₂-эквивалента) используются для определения интервалов технического обслуживания. Руководствуйтесь применимым законодательством.

Формула для расчета выбросов парниковых газов:

значение ПГП для хладагента × общее количество заправленного хладагента [кг] / 1000

■ Зимний сезон

- Следует удалять сосульки с блока.
- Чтобы предотвратить травмы и повреждение блока, используйте перчатки.

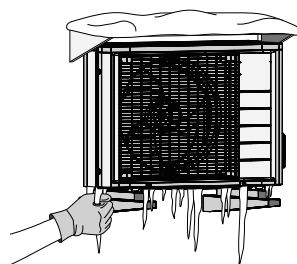

Возможные неисправности и способы их устранения


■ Эти ситуации не являются неисправностями.

- Следующие ситуации не являются неисправностями блока, но имеют определенные причины. Можно продолжать использование кондиционера.

Внутренний агрегат

Заслонки не начинают качаться немедленно.

- Блок регулирует положение заслонок. Заслонки начнут перемещаться в скором времени.

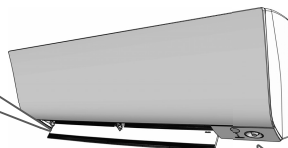

Блок прекращает формировать воздушный поток во время работы.

- После достижения заданной температуры скорость воздушного потока уменьшается и работа прекращается, чтобы предотвратить формирование потока холодного воздуха (во время нагрева), или чтобы не допустить повышения влажности (во время охлаждения). Работа возобновляется автоматически, когда температура в помещении увеличивается или уменьшается. (Дополнительную информацию см. на **Стр. 22**.)

Большая задержка перед началом работы.

- Когда кнопка "ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ" нажимается вскоре после прекращения работы.
- Когда повторно выбран режим.
- Это предусмотрено для защиты кондиционера. Следует подождать приблизительно 3 минуты.

НАГРЕВ внезапно прекращается, и слышен звук текущей воды.

- Удаляется иней с наружного агрегата. НАГРЕВ начинается после удаления инея с наружного агрегата. Следует подождать приблизительно от 4 до 12 минут.

Слышен звук.

■ Звук текущей воды

- Этот звук формируется при протекании хладагента в блоке.
- Этот звук формируется, когда вода вытекает из блока во время ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ.

■ Звук продуваемого воздуха

- Этот звук формируется при переключении потока хладагента в блоке.

■ Тикающий звук

- Этот звук формируется, когда размер блока незначительно увеличивается или уменьшается из-за изменений температуры.

■ Свистящий звук

- Этот звук формируется, когда хладагент протекает во время размораживания.

■ Щелчки во время работы или простоя

- Этот звук формируется во время работы регулирующих клапанов хладагента или электрических компонентов.

■ Хлопающий звук

- Этот звук слышен из блока, когда внешнее устройство (например, вытяжной вентилятор, вытяжка) отсасывает воздух из помещения, в котором закрыты двери и окна. Откройте двери или окно либо выключите устройство.

Наружный агрегат


Из наружного агрегата выделяется вода или водяной пар.

■ При НАГРЕВЕ

- Когда блок выполняет операцию разморозки иней на наружном агрегате превращается в воду или в пар.

■ При ОХЛАЖДЕНИИ или ОСУШЕНИИ

- Влага из воздуха конденсируется на холодной поверхности трубопровода наружного агрегата и стекает вниз.

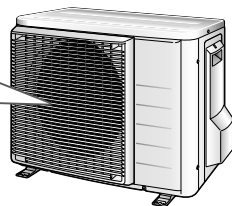

Возможные неисправности и способы их устранения

• Меры по устранению неисправностей разделяются на следующие два типа в зависимости от способа устранения. Примите соответствующие меры в зависимости от признака.



Нет неисправности

- Эти ситуации не являются неисправностями.



Контроль

- Проверьте еще раз перед вызовом специалиста по ремонту.

Блок не работает. (Индикатор РАБОТЫ не светится.)

- Включен ли автоматический выключатель или не вышел ли из строя предохранитель?
- Не отключено ли электропитание?
- Установлены ли батареи в пульт ДУ?
- Правильно ли настроен таймер? Проверьте, светится ли индикатор работы таймера. **▶ Стр. 23, 24**



Слабое охлаждение (нагрев).

- Не загрязнились ли воздушные фильтры?
- Свободны ли отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего и наружного агрегатов?
- Правильно ли задана температура?
- Закрыты ли окна и двери?
- Правильно ли настроены скорость и направление воздушного потока?



Во время работы произошел сбой.

- Сбой мог произойти из-за грозового разряда или радиоволн. Выключите автоматический выключатель, затем включите его и попытайтесь управлять блоком с помощью пульта ДУ.



Работа внезапно прекращается. (Индикатор РАБОТЫ мигает.)

- Не загрязнились ли воздушные фильтры? Очистите воздушные фильтры.
- Свободны ли отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего и наружного агрегатов?
- Выключите автоматический выключатель и устраните все препятствия. Затем включите его и попытайтесь управлять блоком с помощью пульта ДУ. Если индикатор продолжает мигать, обратитесь по месту приобретения блока.



Работа внезапно прекращается. (Индикатор РАБОТЫ светится.)

- Для защиты системы блок может прекратить работу в случае внезапного значительного изменения напряжения. Работа возобновляется автоматически приблизительно через 3 минуты.



Из внутреннего агрегата выделяется туман.

- Это происходит, когда воздух в помещении охлаждается до состояния тумана потоком холодного воздуха во время ОХЛАЖДЕНИЯ.
- Воздух в помещении охлаждается теплообменником и превращается в туман при размораживании.



Возможные неисправности и способы их устранения

Поток горячего воздуха не формируется вскоре после начала НАГРЕВА.

- Блок нагревается. Следует подождать от 1 до 4 минут. (Воздух выдается только после достижения определенной температуры.)



ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ не работает в соответствии с настройками.

- Убедитесь в том, что ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ и НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР не настроены на одно время. Измените или деактивируйте настройки НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. ►Стр. 25



Пульт ДУ не работает должным образом.

- Дисплей мигает.
- Не отображаются сигналы пульта ДУ.
- Низкая чувствительность пульта ДУ.
- Низкая контрастность дисплея или дисплей затемнен.
- Дисплей не управляется.
- Батареи разряжены, и пульт ДУ неправильно работает. Замените все батареи AAA.LR03 (щелочные) на новые. Установка батарей описана в данном руководстве. ►Стр. 10



Наружный вентилятор вращается, когда блок не работает.

■ Остановка после прекращения работы

- Для защиты системы наружный вентилятор продолжает вращаться в течение 60 секунд.

■ При неработающем блоке

- При очень высокой температуре снаружи наружный вентилятор начинает вращаться для защиты системы.




Внутренний агрегат издает неприятный запах.

- Это происходит, когда запахи из помещения, от мебели или от сигарет поглощаются блоком и поступают в выходящий воздушный поток. (В такой ситуации рекомендуется, чтобы внутренний агрегат промыл специалист. Обратитесь по месту приобретения блока.)



Режим НАГРЕВА невозможно выбрать, хотя блок представляет собой модель с тепловым насосом.

- Убедитесь в том, что перемычка (J8) не разъединена. Если она перерезана, обратитесь в ремонтную мастерскую.



Возможные неисправности и способы их устранения

■ Немедленно обратитесь в ремонтную мастерскую

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ При появлении признаков нарушения работы (таких как запах гари), прекратите работу и выключите автоматический выключатель.

- Дальнейшая эксплуатация при данных отклонениях от нормы может привести к отказу, поражению электрическим током или пожару.
- Обратитесь по месту приобретения блока.

■ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать блок.

- Неправильно выполненные работы могут привести к поражению электрическим током или пожару.
- Обратитесь по месту приобретения блока.

При обнаружении одного из следующих признаков немедленно обратитесь в ремонтную мастерскую.

- Кабель питания ненормально горячий или поврежден.
- Во время работы слышен ненормальный звук.
- Предохранительный размыкатель, плавкий предохранитель или прерыватель утечки на землю часто отключает устройство.
- Выключатель или кнопка часто не срабатывает должным образом.
- Присутствует запах гари.
- Утечка воды из внутреннего агрегата.

Выключите автоматический выключатель и обратитесь в мастерскую.



■ После отключения электропитания

- Работа блока возобновляется автоматически приблизительно через 3 минуты. Следует просто подождать.

■ Грозовой разряд

- Если молния может ударить в близлежащую зону, прекратите работу и включите автоматический выключатель для защиты системы.

■ Утилизация



Изделие и поставляемые с пультом ДУ батареи помечены этим обозначением. Это значит, что электрические и электронные изделия, а также батареи не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.

На батареях под этим обозначением может быть напечатан химический символ. Этот химический символ означает, что в батарее содержится тяжелый металл в концентрации, превышающей определенное значение. Возможные химические символы:

■ Pb: свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление хладагента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным установщиком в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и использованные батареи необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

За более подробной информацией обращайтесь к установщику или в местные компетентные органы.

Возможные неисправности и способы их устранения



■ Диагностика неисправностей с помощью пульта ДУ

- Пульт ДУ может принимать из внутреннего агрегата код ошибки, который соответствует неисправности.

1. Если кнопку  удерживать нажатой в течение 5 секунд на дисплее в разделе температуры мигает значение "00".

2. Нажмите  повторно, пока не будет сформирован непрерывный звуковой сигнал.


- Отображается один из показанных ниже кодов и формируется длинный звуковой сигнал.

	КОД	ЗНАЧЕНИЕ
СИСТЕМА	00	НОРМА
	UA	НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АГРЕГАТА
	U0	НЕХВАТКА ХЛАДАГЕНТА
	U2	ПАДЕНИЕ НАПЯЖЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕНАПЯЖЕНИЕ В ОСНОВНОЙ ЦЕПИ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	U4	ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ (МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ АГРЕГАТАМИ)
	A1	НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ВНУТРЕННЕГО АГРЕГАТА
	A5	УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
	A6	НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
	AH	ОШИБКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
НАРУЖНЫЙ АГРЕГАТ	C4	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
	C9	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
	EA	ОШИБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ
	E1	НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
	E5	OL ЗАПУЩЕН
	E6	ЗАПУСК НЕИСПРАВНОГО КОМПРЕССОРА
	E7	НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЕНТИЛЯТОРА
	E8	ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВХОДЕ
	F3	УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЫПУСКНОЙ ТРУБОЙ
	F6	УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)
	F8	ОШИБКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА
	H0	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА
	H6	РАБОТА ПРЕКРАЩЕНА ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
	H8	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА
	H9	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
	J3	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
	J6	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
	L3	НАГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
	L4	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРА КОНТУРА ИНВЕРТОРА
	L5	ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ
	P4	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАДИАТОРА КОНТУРА ИНВЕРТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ

- Короткий звуковой сигнал и два последовательных звуковых сигнала указывают на несоответствующие коды.
- Чтобы отменить отображение кода, в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку . Отображение кода также отменяется автоматически, если кнопка не нажимается в течение 1 минуты.

Краткое руководство

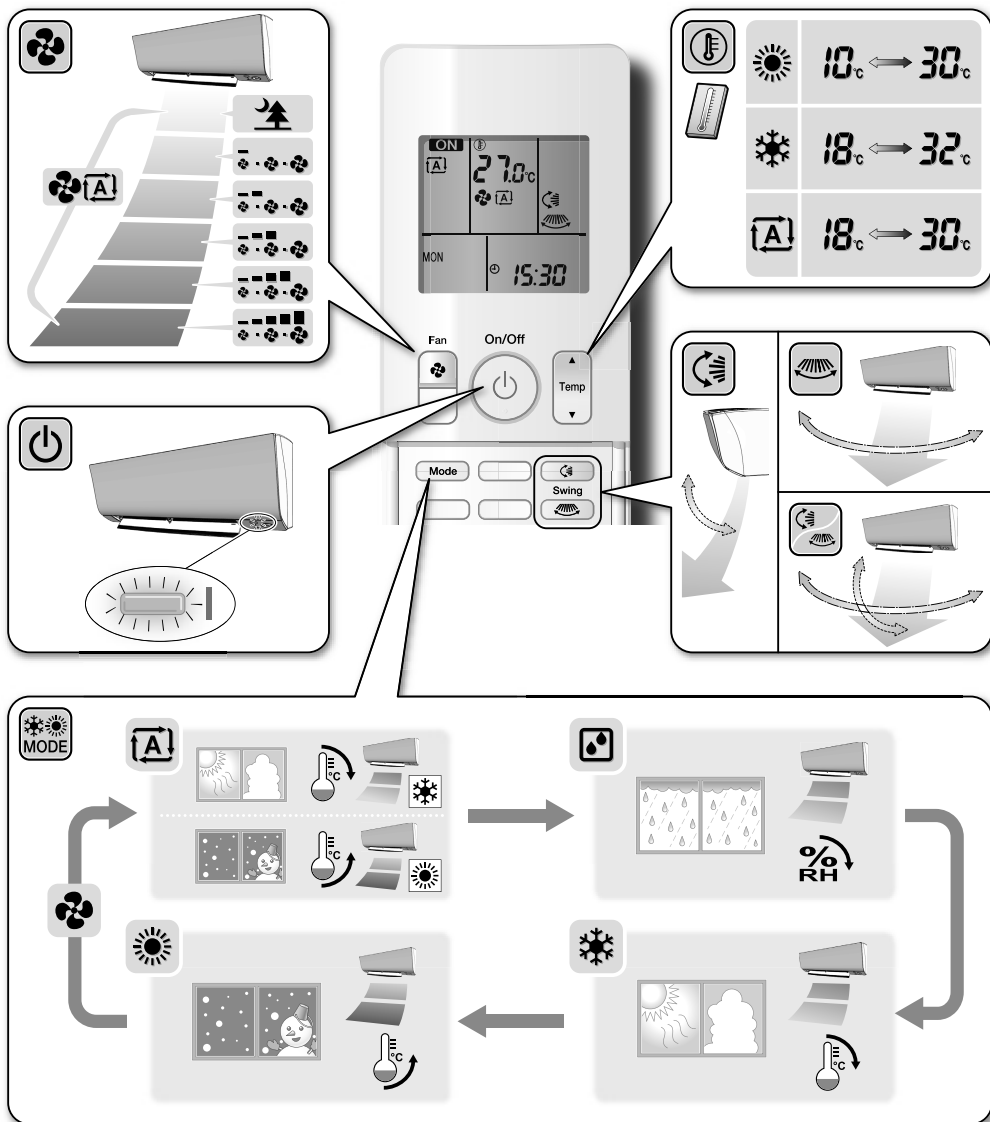

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

EAC

3P485919-4D 2017.11