



КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Побутовий кондиціонер

Модель

S-090SDP-HRFN8

S-120SDP-HRFN8

S-180SDP-HRFN8

S-240SDP-HRFN8



Зміст

Примітки щодо експлуатації	
Заходи безпеки.....	1
Назви деталей.....	6
Керівництво з експлуатації	
Пульт дистанційного керування.....	7
Кнопки на пульті дистанційного керування.....	9
Інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку.....	15
Технічне обслуговування	
Чищення й технічне обслуговування.....	16
Виникнення несправностей	
Аналіз несправностей.....	17

Якщо необхідно встановити, перемістити чи здійснити технічне обслуговування кондиціонера повітря, зверніться до агента з продажу чи місцевого центру обслуговування, щоб зробити це вперше. Кондиціонер повітря повинен встановлюватися, переміщатися чи обслуговуватися спеціально призначеним для цього підрозділом. Інакше це може спричинити серйозні пошкодження, завдати шкоду здоров'ю або спричинити смерть.



■ Це маркування вказує на те, що цю продукцію не можна утилізувати з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб попередити можливу шкоду для навколишнього середовища чи здоров'я людей через неконтрольоване розміщення відходів, утилізуйте їх із відповідальністю, що допоможе сприяти постійному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, використовуйте мережу пунктів роздільного збору відходів чи зверніться до дистриб'ютора, в якого ви придбали продукцію. Вони можуть прийняти цю продукцію для екологічно безпечної переробки відходів.

R32:675

Заходи безпеки

Уважно прочитайте це керівництво з експлуатації перед експлуатацією пристрою.



Прилад заповнений вогнебезпечним газом R32.



Перед використанням приладу спочатку прочитайте керівництво користувача.



Перед встановленням приладу спочатку прочитайте керівництво зі встановлення.



Перед ремонтом приладу спочатку прочитайте керівництво з технічного обслуговування.

Цифри у цьому керівництві можуть відрізнятися від матеріальних об'єктів, зверніться до матеріальних об'єктів за довідкою.

Холодоагент

Спеціальний холодоагент циркулює в системі з метою виконання функції блоку кондиціонера. Використовуваний холодоагент – флуорид R32, що очищується спеціальним чином. Холодоагент є вогнебезпечним та не має запаху. Окрім того, за певних умов це може призвести до вибуху. Але займистість холодагенту є дуже низькою. Він може загорітися тільки за допомогою полум'я.

У порівнянні зі звичайними холодагентами, R32 є екологічно чистим холодагентом, що не завдає шкоди озоносфері. Вплив на парниковий ефект також є низьким. R32 має дуже хороші термодинамічні якості, які призводять до дійсно високої енергоефективності. Відповідно, пристроям потрібно менше заповнення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не використовуйте засоби для прискорення процесу розморожування чи очистки, окрім тих, які рекомендує виробник. Якщо потрібен ремонт, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Будь-який ремонт, виконаний некваліфікованим персоналом, може бути небезпечним.

Прилад необхідно зберігати у кімнаті без джерел займання безперервної дії. (Наприклад: відкрите полум'я, працюючий газовий прилад чи працюючий електрообігрівач).

Забороняється проколювати чи спалювати.

Прилад слід встановлювати, експлуатувати та зберігати у кімнаті, в якій площа підлоги є більшою за "X"м² (дивіться таблицю 1). (застосовується виключно до приладів, які не є стаціонарними).

Прилад заповнений вогнебезпечним газом R32. У випадку необхідності ремонту суворо дотримуйтеся виключно інструкцій виробника.

Пам'ятайте про те, що холодагенти не мають запаху.

Прочитайте спеціалізоване керівництво.





Цей прилад можуть використовувати діти від 8 років та старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особи, що не мають достатньо досвіду та знань, якщо вони використовуватимуть його під наглядом чи пройдуть інструктаж стосовно безпечного використання приладу, а також якщо вони розумітимуть наявні фактори ризику.

Діти не повинні гратися з приладом.

Діти без нагляду дорослих не повинні проводити очистку та технічне обслуговування, що здійснюється користувачем.

Не під'єднуйте кондиціонер повітря до розетки з декількома виходами.

Інакше це може спричинити небезпеку виникнення пожежі.

Від'єднайте джерело електроживлення під час очистки кондиціонера повітря.

Інакше це може спричинити ураження електричним струмом.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, його сервісний агент чи особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Не мийте кондиціонер повітря водою, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Не розбризкуйте воду на внутрішній блок. Це може спричинити ураження електричним струмом чи несправність.

Після зняття фільтру не торкайтеся теплообмінних пластин, щоб уникнути травм.

Не використовуйте вогонь чи фен з метою уникнення деформації чи небезпеки виникнення пожежі.

Технічне обслуговування повинно здійснюватися кваліфікованим фахівцем. Інакше це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.

Не ремонтуйте кондиціонер повітря самостійно. Це може спричинити ураження електричним струмом чи травму. Якщо вам потрібно відремонтувати кондиціонер повітря, зверніться до фірми-продавця.

Не кладіть пальці чи будь-які предмети у повітроприймач чи повітровипускний отвір. Це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.



Не блокуйте повітроприймач чи повітровипускний отвір. Це може викликати несправність.

Не проливайте воду на пульт дистанційного керування, інакше він може зламатися.

Якщо трапляється щось із нижчеперерахованого, негайно вимкніть кондиціонер повітря та від'єднайте живлення, а потім зверніться до фірми-продавця чи фахівця з обслуговування.

- Шнур електроживлення перегрівся чи пошкоджено.
- Під час експлуатації присутній аномальний звук.
- Електричний ланцюг часто обривається.
- Кондиціонер повітря виробляє запах гару.
- Внутрішній блок протікає.

Якщо кондиціонер повітря експлуатується з порушенням нормальних умов, це може спричинити несправності, ураження електричним струмом чи небезпеку виникнення пожежі.

Вмикаючи та вимикаючи пристрій за допомогою перемикача експлуатації в аварійному режимі, натискайте перемикач за допомогою неметалевого ізолюючого предмета.

Додатки

Встановлення має виконуватися кваліфікованими фахівцями. Інакше це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.

Під час встановлення пристрою слід дотримуватися нормативних положень стосовно електробезпеки.

Відповідно до місцевих правил техніки безпеки необхідно використовувати ланцюг електропостачання та розрив ланцюга належної якості.

Потрібно встановити розрив ланцюга. Якщо цього не зробити, це може викликати несправність.

Перемикач вимкнення всіх полюсів, що має проміжок між замикальними контактами реле принаймні 3 мм на всіх полюсах, повинен бути під'єднаний за допомогою стаціонарної проводки.

Кондиціонер повітря повинен бути заземлений належним чином. Неправильне заземлення може спричинити ураження електричним струмом.



Враховуючи розрив ланцюга належної ємності, звертаємо вашу увагу на наступну таблицю. Повітряний перемикач повинен включати в себе функцію магнітний хомута й нагрівального хомута, це може захистити від короткого замикання та перевантаження.

Не використовуйте шнур електроживлення, що не відповідає вимогам.

Переконайтеся, що джерело електроживлення відповідає вимогам кондиціонера повітря. Нестійке джерело електроживлення чи неправильна проводка можуть спричинити несправність. Перед використанням кондиціонера повітря встановіть належні кабелі електроживлення.

Належним чином під'єднайте фазу живлення, нульовий провід та уземлювальний провід розетки електроживлення.

Переконайтеся, що ви перервали електропостачання перед тим, як виконувати будь-які роботи, пов'язані з електрикою та безпекою.

Не вмикайте напругу до завершення встановлення.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, сервісний агент чи особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Якщо температура контуру циркуляції холодагента буде високою, тримайте з'єднувальний кабель подалі від мідної труби.

Прилад потрібно встановлювати відповідно до національних правил електропроводки.

Встановлення має здійснюватися виключно кваліфікованим персоналом відповідно до вимог Національних електротехнічних норм та правил (NEC) та Канадської системи стандартів з електротехніки (CEC).

Кондиціонер повітря – це електроприлад першого класу. Фахівець повинен належним чином заземлити його за допомогою спеціального уземлювального пристрою. Переконайтеся, що він завжди заземлений належним чином, інакше це може спричинити ураження електричним струмом.

Жовто-зелений провід у кондиціонері повітря – це уземлювальний провід, який не можна використовувати з іншою метою.

Опір контуру заземлення повинен відповідати національним нормативним положенням з електробезпеки.

Заходи безпеки**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Прилад потрібно розташувати таким чином, щоб можна було отримати доступ до штепсельної вилки.

Всі проводи внутрішнього та зовнішнього блоку повинен приєднувати фахівець.

Якщо довжина проводу гнізда живлення є недостатньою, зверніться до постачальника для отримання нового проводу. Не подовжуйте провід самостійно.

Якщо кондиціонер повітря має штепсельну вилку, до неї повинен бути доступ після завершення встановлення.

Якщо в кондиціонері повітря немає штепсельної вилки, в електричному ланцюзі потрібно встановити розрив ланцюга.

Якщо вам потрібно перенести кондиціонер повітря в інше місце, цю роботу може виконати виключно фахівець. Інакше це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.

Оберіть місце, яке недоступне дітям та знаходиться подалі від тварин та рослин. Якщо цього не уникнути, додайте огорожу з метою безпеки.

Внутрішній блок потрібно встановлювати близько до стіни.

Діапазон робочих температур


	Внутрішня сторона Температура сухого/вологого термометра (°C)	Зовнішня сторона Температура сухого/вологого термометра (°C)
Максимальне охолодження	32/23	43/26
Максимальний нагрів	27/-	24/18

ПРИМІТКА:

Діапазон робочих температур (зовнішня температура) для охолодження: -15°C ~ 43°C;
діапазон температур нагріву для моделі без електричного нагріву піддону зовнішнього блоку: -15°C ~ 24°C;

діапазон температур нагріву для моделі з електричним нагріванням піддону зовнішнього блоку: -20°C ~ 24°C.


Назви деталей Внутрішній блок

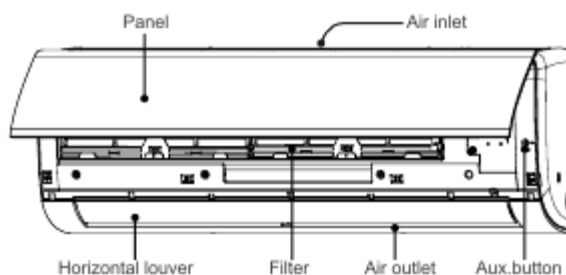

Panel	Панель
Air inlet	Повітроприймач
Horizontal louver	Горизонтальний жалюзійний отвір
Filter	Фільтр
Air outlet	Повітровипускний отвір
Aux. button	Додаткова кнопка


Дисплей

Для деяких моделей:

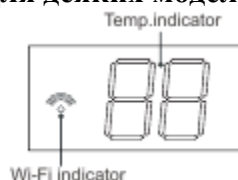

Temp. indicator	Індикатор температури
Wi-Fi indicator	Індикатор Wi-Fi

Для деяких моделей:

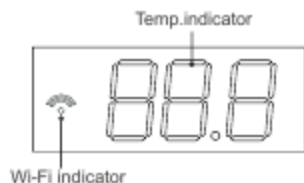

Temp. indicator	Індикатор температури
Wi-Fi indicator	Індикатор Wi-Fi

Пульт дистанційного керування


ПРИМІТКА:

Реальний товар може відрізнятися від вищенаведених ілюстрацій, дивіться реальний товар.

Керівництво з експлуатації

Встановлення батарейок

1. Натисніть на задню частину пульта дистанційного керування, що позначений як "🔧", як показано на малюнку, а потім виштовхніть кришку відсіку для батарейок уздовж напрямку стрілки.
2. Вставте дві батарейки із сухих гальванічних елементів 7# (AAA 1.5 V), та переконайтеся в тому, що вони відповідають полюсам «+» та «-».
3. Повторно встановіть кришку відсіку для батарейок.

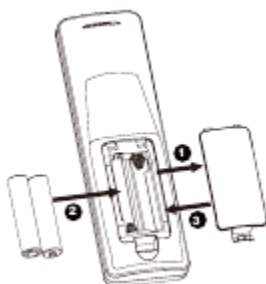

Керівництво з експлуатації

1. Після підключення живлення натисніть кнопку "⏻" на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути кондиціонер повітря.
2. Натисніть кнопку «MODE» («РЕЖИМ»), щоб обрати необхідний режим: Auto (Авто), Cool (Охолодження), Dry (Сухий), Fan (Вентилятор), Heat (Нагрів).
3. Натисніть кнопку "<" чи ">", щоб встановити необхідну температуру. (В автоматичному режимі температуру не можна регулювати).
4. Натисніть кнопку «FAN» («ВЕНТИЛЯТОР»), щоб встановити необхідну швидкість вентилятора: auto (авто), fan1 (вентилятор 1), fan2 (вентилятор 2), fan3 (вентилятор 3), fan4 (вентилятор 4), fan5 (вентилятор 5), stepless speed (плавна швидкість).
5. Натисніть кнопку «SWING» («ПОВОРОТ»), щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.

ПРИМІТКА:

- Під час експлуатації направте передавач сигналу дистанційного керування на приймальне вікно внутрішнього блоку.
- Відстань між передавачем сигналу та приймальним вікном повинна складати не більше 8 м, а також між ними не повинно бути перешкод.
- Сигнал може легко перериватися в кімнаті, де є флуоресцентна лампа чи радіотелефон; під час експлуатації пульт дистанційного керування має знаходитися поряд із внутрішнім блоком.
- Коли буде необхідно виконати заміну, замініть нові батарейки на батарейки такої ж моделі.
- Якщо ви не використовуєте пульт дистанційного керування протягом довгого часу, витягніть з нього батарейки.
- Якщо дисплей на пульті дистанційного керування нечіткий або він зовсім не вмикається, замініть батарейки.

Пульт дистанційного керування



Set fan speed	Встановлення швидкості вентилятора
Quiet function	Функція «Тиша»
Turbo function	Функція «Турбо»
Dual-8 nixietube	Газорозрядний індикатор «Подвійна 8»
Clock display	Дисплей годинника
Child lock	Замок для захисту від доступу дітей
Sleep function	Функція сплячого режиму
Light	Світлова індикація
Swing function	Функція повороту
ON/OFF button	Кнопка увімкнення/вимкнення
☒ button	Кнопка ☒
FAN button	Кнопка вентилятора
MODE button	Кнопка режиму
SLEEP button	Кнопка сплячого режиму
ECO button	Кнопка ЕКО-режиму
LIGHT button	Кнопка світлової індикації
Smart function	Інтелектуальна функція
Battery	Батарейки
Auto mode	Автоматичний режим
Cooling mode	Режим охолодження
Dry mode	Сухий режим
Fan mode	Режим вентилятора
Heating mode	Режим нагріву
Health function	Функція «Здоров'я»
ECO function	Функція ЕКО-режиму
I feel function	Функція «Я відчую»
SWING button	Кнопка повороту
☒ button	Кнопка ☒
TURBO button	Кнопка «Турбо»
TIMER button	Кнопка «ТАЙМЕР»
☒ button	Кнопка ☒
I FEEL button	Кнопка «Я ВІДЧУВАЮ»

Кнопки на пульті дистанційного керування

Після під'єднання живлення кондиціонер повітря видасть звук.

Індикатор живлення УВІМКНЕНО. Після цього ви можете експлуатувати кондиціонер повітря, використовуючи пульт дистанційного керування.

У стані «увімкнено» натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, кондиціонер повітря видасть звуковий сигнал, це означає, що сигнал відправлено кондиціонеру повітря. Дисплей покаже відповідні піктограми встановлення функцій.

У стані «вимкнено» на дисплеї пульта дистанційного керування відображатиметься піктограма світлової індикації (якщо задані функції увімкнення таймера та функції світлової індикації, на дисплеї пульта дистанційного керування одночасно відображатимуться відповідні піктограми).

Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

Натискаючи цю кнопку, ви можете увімкнути чи вимкнути кондиціонер повітря.

Кнопка РЕЖИМУ

Натисніть цю кнопку, що обрати необхідний режим експлуатації.



Auto	Авто
Cool	Охолодження
Dry	Сухий
Fan	Вентилятор
Heat	Нагрів

- Якщо ви оберете автоматичний режим, кондиціонер повітря працюватиме автоматично відповідно до заводських налаштувань. Початкову температуру не можна регулювати, а також вона не відображатиметься. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРІТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете режим охолодження, кондиціонер повітря працюватиме в режимі охолодження. Натисніть кнопку "◀" чи "▶", щоб відрегулювати задану температуру. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРІТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете сухий режим, кондиціонер повітря працюватиме на швидкості «вентилятор 1»; швидкість вентилятора не можна регулювати. Натисніть кнопку «ПОВОРІТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете режим вентилятора, кондиціонер повітря буде тільки дуети, без охолодження та нагріву. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРІТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете режим нагріву, кондиціонер повітря працюватиме в режимі нагріву. Натисніть кнопку "◀" чи "▶", щоб відрегулювати задану температуру. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРІТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту. (Пристрій, що працює виключно в режимі охолодження, не отримає сигнал режиму нагріву. Якщо ви встановлюватимете режим нагріву за допомогою пульта дистанційного керування, натискання кнопки УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ не зможе запустити пристрій).

Примітка:

- Для запобігання холодному повітрю після запуску режиму нагріву внутрішній блок затримує продування повітря протягом 1~5 хвилин (фактичний час затримки залежить від температури повітря у приміщенні).
- Задайте діапазон температур за допомогою пульта дистанційного керування: 16~31°C; Швидкість вентилятора: auto (авто), fan1 (вентилятор 1), fan2 (вентилятор 2), fan3 (вентилятор 3), fan4 (вентилятор 4), fan5 (вентилятор 5), stepless speed (плавна швидкість).

Кнопки на пульті дистанційного керування

Кнопка ◀ та ▶

Одноразове натискання кнопки "◀" чи "▶" збільшує чи зменшує задану температуру на 1°C. Затискання кнопки "◀" чи "▶" швидко змінює задану температуру на пульті дистанційного керування. Якщо ви відпустите кнопку після завершення налаштування, індикатор температури на внутрішньому блоці зміниться відповідним чином. (В автоматичному режимі температуру не можна регулювати).


Налаштовуючи УВІМКНЕННЯ, ВИМКНЕННЯ ТАЙМЕРА, натисніть кнопку "◀" чи "▶", щоб відрегулювати час (Дивіться кнопку «ТАЙМЕР»).

Кнопка «ПОВОРІТ»

Натискання цієї кнопки може увімкнути чи вимкнути функцію повороту. Якщо функція повороту увімкнена, на пульті дистанційного керування відображатиметься піктограма "↺↻".

Кнопка «ВЕНТИЛЯТОР»

Натискаючи цю кнопку, ви можете задати швидкість вентилятора циркулярно наступним чином: авто (AUTO), вентилятор 1 (fan1), вентилятор 2 (fan2), вентилятор 3 (fan3), вентилятор 4 (fan4), вентилятор 5 (fan5), плавна швидкість.



AUTO	АВТО
QUIET	ТИША
fan1	вентилятор 1
fan2	вентилятор 2
fan3	вентилятор 3
fan4	вентилятор 4
fan5	вентилятор 5
stepless speed	плавна швидкість

Примітка:

- В автоматичному режимі кондиціонер повітря обере належну швидкість вентилятора автоматично відповідно до кімнатної температури.
- Швидкість вентилятора в сухому режимі – вентилятор 1.
- Тиха швидкість вентилятора неможлива у режимі вентилятора.
- Після увімкнення режиму плавної швидкості користувачі можуть регулювати швидкість вентилятора відповідно до кнопки "◀" чи "▶".

Кнопка «ТУРБО»

Натискання цієї кнопки вмикає чи вимикає функцію ТУРБО в режимі охолодження, нагріву, а також у режимі вентилятора. Коли функція «Турбо» увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма «ТУРБО».

Примітка:

- Після натискання кнопки «ВЕНТИЛЯТОР» пристрій припинить виконання цієї функції.
- Ця функція не використовується в автоматичному чи сухому режимі.
- При увімкненні функції «Турбо» тиха швидкість вентилятора автоматично припиниться.

Кнопка ЕКО-режиму

Натискання цієї кнопки в режимі охолодження може увімкнути чи вимкнути функцію ЕКО-режиму. Коли функція ЕКО-режиму увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма «ЕКО-режим».

Примітка:

- Кондиціонер повітря працюватиме на автоматичній швидкості. Задану температуру не можна регулювати.
- Функція сплячого режиму не може працювати одночасно разом з ЕКО-режимом в режимі охолодження.
- Зміна режиму спричинить вихід з ЕКО-режиму.
- Функція «Турбо» недоступна у стані ЕКО-режиму.

Кнопки на пульті дистанційного керування

Кнопка Wi-Fi

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути чи вимкнути інтелектуальну функцію; більш детальну інформацію ви знайдете у Керівництві користувача Інтелектуального додатка.

Впровадження функції для комбінації кнопок

Функція замка для захисту від доступу дітей

Одночасно натисніть «+» та «-», щоб увімкнути чи вимкнути функцію замка для захисту від доступу дітей. Коли функція замка для захисту від доступу дітей увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма . Якщо ви експлуатуєте пульт дистанційного керування, піктограма  блиматиме три рази, не відправляючи сигнал пристрою.

Функція перемикавання панелі температурного контролю

У вимкненому стані одночасно натисніть кнопки «-» та «РЕЖИМ», щоб перемкнути панель температурного контролю між °C та °F.

Встановлення часу розморожування

В режимі нагріву разом натисніть кнопки «СПЛЯЧИЙ РЕЖИМ» і «ТУРБО» протягом 3 секунд, щоб активувати чи скасувати Встановлення часу розморожування.

Налаштування функції нагріву при низькій температурі

-  В режимі нагріву одночасно натисніть кнопку «Режим» та «+», щоб активувати/деактивувати функцію нагріву при низькій температурі.
-  Після активації функції нагріву при низькій температурі на пульті дистанційного керування відобразиться напис «LA» («Обігрів для низьких навколишніх температур»).
-  Перемикання з одного режиму на інший скасовує функцію нагріву при низькій температурі. Вимкніть, а потім увімкніть кондиціонер повітря, що дозволить залишити функцію нагріву при низькій температурі активованою. Після увімкнення живлення режим нагріву при низькій температурі за замовчуванням було переведено у стан «вимкнено».
-  Функції сплячого режиму та нагріву при низькій температурі не можуть працювати одночасно в режимі нагріву при низькій температурі. Коли режим нагріву при низькій температурі вже активовано, в той час коли ви натискаєте кнопку сплячого режиму, кондиціонер повітря вийде з режиму нагріву при низькій температурі та увійде до сплячого режиму, і навпаки.

Примітка:

1. В режимі нагріву при низькій температурі швидкість вентилятора за замовчуванням є автоматичною та не регулюється.
2. В режимі нагріву при низькій температурі функції «ТУРБО» та «ТИША» не можна активувати. При активації режиму нагріву при низькій температурі раніше активовані функції «турбо» та «тиша» будуть деактивовані. Під час виходу з режиму нагріву при низькій температурі ці функції не відновляться.
3. Під час виходу з режиму нагріву при низькій температурі швидкість та температура повернуться до вихідного стану, який був актуальним до активації режиму.
4. Ви можете встановити іншу функцію.

Інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку

У випадку відповідності зовнішньому блоку мультизональної системи кондиціонування, коли пристрої мають несправність та потрібно отримати інформацію щодо місцезнаходження з метою здійснення технічного обслуговування, необхідно виконати наступні кроки:

Направити пульт дистанційного керування на дисплей внутрішнього блоку, натиснути на кнопки «Світлова індикація» та «-» одночасно протягом 3 секунд, після цього відобразиться інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку (1~5) протягом 3 секунд.

Чищення й технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вимкніть кондиціонер повітря та від'єднайте живлення перед чищенням кондиціонера повітря, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Не мийте кондиціонер повітря водою, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Не використовуйте летку рідину для чищення кондиціонера повітря.

Очистка поверхні внутрішнього блоку

Коли поверхня внутрішнього блоку забруднюється, рекомендуємо використовувати м'яку суху чи вологу тканину для її витирання.



Примітка:


Не знімайте панель під час чищення.

Очистка фільтра

Після 600 годин експлуатації кондиціонера повітря внутрішній блок показує напис «CL», що нагадує користувача про очистку фільтра. Після очистки фільтра перезапустіть кондиціонер повітря, і після цього напис зникне.

1. Відкрийте панель

Покладіть руки на обидві сторони панелі, штовхніть панель вгору відповідно до напрямку стрілки, після чого відкрийте панель. Розмістіть опірні стрижні, що розташовані ліворуч та праворуч від панелі на жолобі, з метою підтримки панелі.

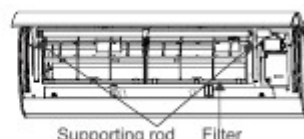

Supporting rod	Опірний стрижень
Filter	Фільтр


Чищення й технічне обслуговування

2. Вийміть фільтр

Вийміть фільтр як вказано на малюнку.

3. Очистіть фільтр

Використовуйте пилосбичач або воду для чищення фільтра, якщо фільтр дуже брудний, використовуйте воду (нижче 45°C) для його очистки, а потім покладіть його у темне та прохолодне місце, щоб він міг висохнути.

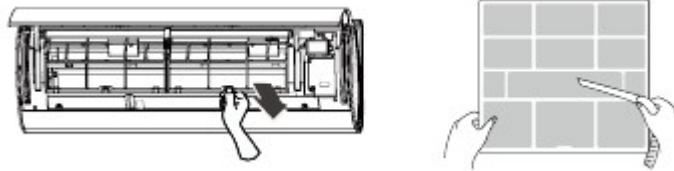

4. Встановлення фільтра

Встановіть фільтр, а потім щільно закрийте кришку панелі.

ПРИМІТКА:

- Фільтр необхідно чистити кожні три місяці. Якщо в робочому середовищі багато пилу, частоту очистки потрібно збільшити.
- Після виймання фільтра не торкайтеся теплообмінних пластин, щоб уникнути травм.
- Не використовуйте вогонь чи фен для того, щоб висушити фільтр, з метою уникнення деформації чи небезпеки виникнення пожежі.

Перевірка перед сезоном використання

1. Перевірте повітроприймачі та повітровипускні отвори на предмет блокування.
2. Перевірте, чи в належному стані знаходиться повітряний перемикач, штепсельна вилка та розетка.
3. Перевірте фільтр на предмет чистоти.
4. Перевірте відвідну трубу на предмет пошкоджень.

Перевірка після сезону використання

1. Від'єднайте джерело живлення.
2. Очистіть фільтр та панель внутрішнього блоку.

Примітка стосовно утилізації

1. Більшість пакувального матеріалу є вторинною сировиною. Просимо утилізувати їх в належній установці для утилізації.
2. Якщо ви хочете утилізувати кондиціонер повітря, зверніться до місцевого торгового представника чи центру консультативного обслуговування для отримання інформації стосовно правильного методу утилізації.

Аналіз несправностей

Аналіз загальних подій

Перевірте нижчеперераховані пункти перед тим, як звертатися до фахівців з метою технічного обслуговування. Якщо несправність все ж не можна усунути, зверніться до місцевого торгового представника чи фахівця.

Подія	Пункти перевірки	Рішення
Внутрішній блок не може отримувати сигнал пульта дистанційного керування чи пульт дистанційного керування не працює.	Чи існують серйозні перешкоди (такі як статична електрика, стабільна напруга)?	Витягніть штепсельну вилку. Знову увімкніть штепсельну вилку приблизно через 3 хвилини, після чого знову увімкніть пристрій.
	Чи знаходиться пульт дистанційного керування в межах, в яких можливо отримати сигнал?	Межі, в яких можливо отримати сигнал складають близько 8 метрів.
	Чи існують якісь перешкоди?	Усуньте перешкоди.
	Чи вказує пульт дистанційного керування на вікно прийому?	Оберіть відповідний кут та направте пульт дистанційного керування на вікно прийому на внутрішньому блоці.
	Чи є чутливість пульта дистанційного керування низькою; чи є дисплей нечітким або не вмикається зовсім?	Перевірте батарейки. Якщо заряд батарейок занадто низький, замініть їх.
	Дисплей не відображається під час експлуатації пульта дистанційного керування?	Перевірте пульт дистанційного керування на предмет пошкоджень. Якщо так, замініть його.
	Чи є в кімнаті флуоресцентна лампа?	Піднесіть пульт дистанційного керування близько до внутрішнього блоку. Вимкніть флуоресцентну лампу та спробуйте знову.
Повітря не надходить із внутрішнього блоку.	Чи заблоковані повітроприймач або повітровипускний отвір внутрішнього блоку?	Усуньте перешкоди.
	Чи досягла температура всередині приміщення заданої температури в режимі нагріву?	Після досягнення заданої температури внутрішній блок припинить видувати повітря.
	Чи увімкнений режим нагріву просто зараз?	Щоб попередити видування холодного повітря, внутрішній блок запуститься після кількоххвилинної затримки, це нормальне явище.
Кондиціонер повітря не працює.	Збій електроживлення?	Почекайте доки живлення буде відновлено.
	Чи погано закріплена штепсельна вилка?	Витягніть та знову увімкніть штепсельну вилку.
	Чи обірвався електричний ланцюг або перегорів запобіжник?	Зверніться до фахівця з метою заміни електричного ланцюга чи запобіжника.
	Чи існує несправність проводки?	Зверніться до фахівця з метою заміни.
	Чи перезапустився пристрій негайно після припинення роботи?	Почекайте протягом 3 хвилин, а потім знову увімкніть пристрій.
	Чи правильно задано функцію пульта дистанційного керування?	Скиньте функцію до вихідних параметрів.